* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07569A
Finnish. 10/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Käyttöopas

Tärkeitä **turvallisuus-ohjeita**

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 98.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tietoja puhelimen käytöstä. Jos haluat nopeasti oppia perusasiat puhelimesta, katso kohtia "Käytön aloittaminen" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.
▶	Kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.
→	Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.
[ ]	Kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esim. [OK/i]
< >	Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esim. <**Valikko**>



- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoita.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Puhelimesta televisioon**
  Voit katsella puhelimella otettuja valokuvia ja videoleikkeitä television kuvaruudussa.

- **MP3-soitin**
  Voit soittaa musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta MP3-laitteena.

- **Tiedostojen katselu**
  Voit avata erimuotoisia asiakirjoja puhelimella menettämättä tietoja.

- **Bluetooth**
  Voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin käyttämällä ilmaista langatonta Bluetooth-teknologiaa.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **Puheen selkeytys**
  Puheen selkeytys -ominaisuuden avulla voit lisätä saapuvan puhelun äänenvoimakkuutta ja selkeyttä, jolloin voit käydä puhelinkeskustelua vaikka väkijoukon keskellä.

- **Multimediaviestit**
  Multimediaviesteihin voi sisällyttää tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Järjestelijä**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloittaminen **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen 12
Puhelimen mukauttaminen 13
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen 15

Lisäominaisuudet **15**

Kamera, musiikki ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen 15
MP3-tiedostojen toistaminen 16
WWW-sivujen selaaminen 18
Puhelinmuistion käyttäminen 18
Viestien lähettäminen 19
Viestien lukeminen 21
Langaton Bluetooth-yhteys 22
Muistikortin käyttäminen 23

Tekstin syöttäminen **26**

Kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Puhelutoiminnot **29**

Puhelun soittamisen lisätoiminnot

Valikkotoiminnot **33**

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Ongelmien ratkaiseminen **96**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus **98**

Hakemisto **105**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla perustilassa <**Valikko**>.

1 Puhelutiedot ▸ s. 33

1 Edelliset yhteystiedot ▸ s. 33
2 Ei vastatut puhelut ▸ s. 34
3 Soitetut puhelut ▸ s. 34
4 Vastatut puhelut ▸ s. 34
5 Poista kaikki ▸ s. 34
6 Puhelukestot ▸ s. 34
7 Puhelukustannukset* ▸ s. 35

2 Puhelinmuistio ▸ s. 35

1 Yhteystietoluettelo ▸ s. 35
2 Sallittujen numeroiden luettelo ▸ s. 36
3 Lisää uusi yhteystieto ▸ s. 37
4 Ryhmä ▸ s. 37
5 Pikavalinta ▸ s. 38
6 Oma käyntikortti ▸ s. 39
7 Oma numero ▸ s. 39
8 Hallinta ▸ s. 39
9 Palvelunumerot* ▸ s. 40

3 Sovellukset ▸ s. 40

1 MP3-soitin ▸ s. 40
2 Puhemuistio ▸ s. 44
3 Kuvankäsittely-ohjelma ▸ s. 45
4 Java-maailma ▸ s. 45
5 Maailmanaika ▸ s. 46
6 Hälytys ▸ s. 47
7 Laskin ▸ s. 47
8 Muunnin ▸ s. 48
9 Ajastin ▸ s. 48
10 Sekuntikello ▸ s. 49
11 SIM-AT* ▸ s. 49

4 Selain ▸ s. 49

1 Kotisivu ▸ s. 49
2 Suosikit ▸ s. 50
3 Siirry URL-osoitteeseen ▸ s. 51
4 Tyhjennä välimuisti ▸ s. 51
5 Asetusprofiilit ▸ s. 51
6 Käytössä oleva profiili ▸ s. 52

5 Viestit ▸ s. 53

1 Luo viesti ▸ s. 53
2 Omat viestit ▸ s. 55
3 Mallit ▸ s. 60
4 Poista kaikki ▸ s. 61
5 Asetukset ▸ s. 61
6 Tiedotteet ▸ s. 67
7 Muistin tila ▸ s. 67

6 Tiedostonhallinta ▸ s. 67

1 Kuvat ▸ s. 67
2 Videot ▸ s. 69
3 Musiikki ▸ s. 70
4 Äänet ▸ s. 70
5 Muut tiedostot ▸ s. 71
6 Muistikortti** ▸ s. 73
7 Muistin tila ▸ s. 73

7 Kalenteri ▸ s. 73

1 Kuukausinäkymä ▸ s. 74
2 Viikkonäkymä ▸ s. 77
3 Päivänäkymä ▸ s. 77

8 Kamera ▸ s. 77

1 Ota valokuva ▸ s. 77
2 Tallenna video ▸ s. 81
3 Siirry valokuviin ▸ s. 84
4 Siirry videoihin ▸ s. 84

9 Asetukset ▸ s. 84

1 Aika ja päivämäärä ▸ s. 84
2 Puhelinasetukset ▸ s. 85
3 Näyttöasetukset ▸ s. 86
4 Ääniasetukset ▸ s. 87
5 Verkkopalvelut ▸ s. 89
6 Bluetooth ▸ s. 91
7 Turvallisuus ▸ s. 94
8 Muistin tila ▸ s. 95
9 Asetusten nollaus ▸ s. 96
10 VOD-asetukset*** ▸ s. 96

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

** Näkyy vain, jos muistikortti on asetettu puhelimeen.

*** Vaihtoehto näkyy vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku



Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

☑ Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

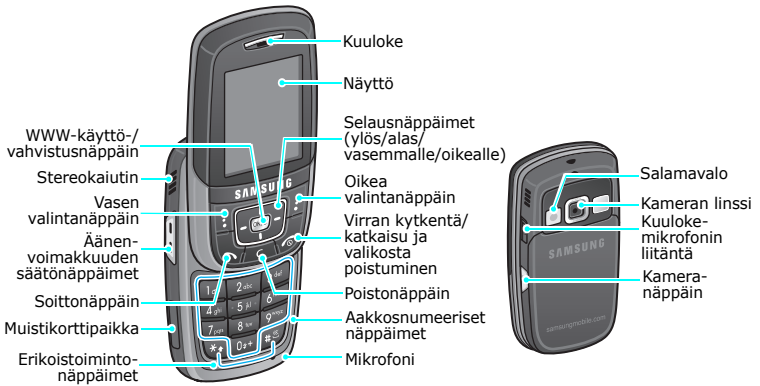

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akku.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

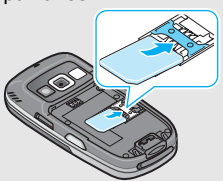

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.

4 Kytke pikalaturi puhelimeen.

5 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

6 Kun puhelin on täysin ladattu (akkukuvake ei enää liiku), irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake ( ) vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkentä Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, kun puhelimen käyttö on kielletty.	1. Avaa puhelimen kansi. 2. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa [ ]. 3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaisu	1. Avaa puhelimen kansi. 2. Paina jonkin aikaa [ ].

Näppäimien lukitseminen

Kun suljet puhelimen kannen, näppäimien lukitusominaisuus lukitsee näkyvissä olevat näppäimet, jolloin mitään ei tapahdu, vaikka näppäimiä vahingossa painettaisiinkin.

Voit poistaa lukituksen painamalla <**Avaa**> ja sitten <**OK**>.

Näppäimet ja näyttö

Näppäin

	Näytön alarivillä mainitut toiminnot saa aktivoitua näillä näppäimillä.
	Perustilassa näppäimellä voi käyttää suoraan valikkotoimintoja. ▶ s. 85 Valikkotilassa näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa näppäimellä voi käynnistää www-selaimen. Valikkotilassa näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdot.
	Lähetys tai puheluun vastaaminen. Perustilassa näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.
	Poistaa merkit näytöstä ja valitun kohteen sovelluksesta.
	Puhelun lopettaminen. Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä jonkin aikaa. Valikkotilassa näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.
	Numeroiden, kirjaimien ja joidenkin erikoismerkkien syöttäminen. Perustilassa pääset puhelinvastaajaan painamalla jonkin aikaa [**1**]. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voit syöttää ulkomaanpuhelun tunnuksen.
	Erikoismerkkien syöttäminen. Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä. Painamalla jonkin aikaa [*] voit lisätä tauon numeroiden väliin.

Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö. Kun puhelin on perustilassa ja kansi on avattuna, näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuuden. Kun puhelimen kansi on suljettuna, näytön voi ottaa käyttöön painamalla näppäintä jonkin aikaa.
Valikkotilassa näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Voit ottaa kameran käyttöön painamalla näppäintä jonkin aikaa perustilassa. Kameratilassa näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon nauhoituksen.

Näyttö

Osat

Näytössä on kolme osaa.

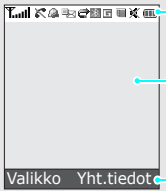

Kuvakkeet Eri kuvakkeita.

Teksti ja grafiikka Viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäinten toiminnot Kahdelle valintanäppäimelle määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet*

- Vastaanotetun signaalin voimakkuus
- Puhelu kesken
- Verkon peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa puheluja

Kuvakkeet

Hälytys asetettu

Uusi tekstiviesti

Uusi vastaajaviesti

Uusi multimediaviesti

Uusi sähköpostiviesti

Jokin saapuvien viestien kansioista on täynnä

Soitonsiirto on päällä
▶ s. 89

Bluetooth on päällä
▶ s. 91

Yhteys on muodostettu Bluetooth-handsfree -autosarjaan tai kuulokemikrofoni on käytössä.

Synkronoitu PC:n kanssa

GPRS-verkko

Kuvakkeet

Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä

Muistikortti on asetettu

Puhelin hälyttää värisemällä
▶ s. 88

Äänetön tila
▶ s. 14

Akun lataustaso

* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttäminen

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käytettävän ominaisuuden mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

Valitse korostettu vaihtoehto painamalla vasenta valintanäppäintä.

Palaa edelliselle valikkotasolle painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Vaihtoehdon valitseminen

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.
2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä.
3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [OK/i].
4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista:
   - Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>.
   - Palaa perustilaan painamalla [ ].

Pikanäppäinten käyttäminen

Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**.
2. Valitse kieli.

Soittoääni

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**.
2. Valitse soittoääniluokka.
3. Valitse soittoääni.
4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa perustilan taustakuvan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan ulkoasun väri

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, värin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Ulkoasu**.
2. Valitse värikuvio.

Valikkojen pikanäppäimet

Selausnäppäimet voi määrittää pikanäppäimiksi, joilla voi siirtyä useimmin käytettyihin valikoihin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäin**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään näppäimelle.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jos et halua häiritä muita.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan. Puhelin pyytää salasanaa virtaa kytkettäessä.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana **00000000** ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4 - 8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukko**.
6. Valitse **Päälle**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Puhelun soittaminen

1. Syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina äänenvoimakkuusnäppäintä.

Lisäominaisuudet

Kamera, musiikki ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Avaa puhelimen kansi.
2. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
3. Osoita kameran objektiivilla kohdetta.
4. Ota valokuva painamalla [OK/]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota toinen valokuva painamalla <**Takaisin**>.

Valokuvan katsominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Kamera** → **Siirry valokuviin**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon tallentaminen

1. Kytke kamera päälle painamalla perustilassa jonkin aikaa [ ].
2. Siirry nauhoitustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita nauhoitus painamalla [OK/].
4. Lopeta nauhoitus painamalla oikeaa valintanäppäintä. Video tallentuu automaattisesti.
5. Nauhoita toinen video painamalla oikeaa valintanäppäintä.

Videon toistaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Kamera** → **Siirry videoihin**.
2. Valitse haluamasi video.

MP3-tiedostojen toistaminen

MP3-tiedostojen kopioiminen puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▶ s. 49
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studion avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- Vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 91
- Tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asetus puhelimeen. ▶ s. 23

Toistoluettelon luominen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **MP3-soitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Avaa** → **Nykyinen albumi**.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta:** → **Puhelin** tai **Muistikortti**.
4. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [OK/*i*] ja paina sitten <**Lisää**>.
5. Palaa MP3-soitin -näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

MP3-musiikin toistaminen

1. Paina MP3-soitin -näytössä [OK/*i*].
2. Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:
   - OK/*i*: Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
   - Ylös: Avaa toistoluettelon.
   - Vasemmalle: Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tiedostossa voi siirtyä taaksepäin pitämällä näppäintä painettuna.
   - Oikealle: Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tiedostossa voi siirtyä eteenpäin pitämällä näppäintä painettuna.
   - Äänenvoimakkuus: Säätää äänenvoimakkuutta.
   - Alas: Lopettaa toiston.

WWW-sivujen selaaminen

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WWW-selaimen avulla. Voit käyttää erilaisia palveluja, lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistys

Paina perustilassa [OK/i].

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit selata sivua yksitellen painamalla äänen-voimakkuusnäppäintä.
- Voit valita kohteita painamalla <✓>.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**> tai [**C**].
- Voit palata kotisivulle painamalla jonkin aikaa [**C**].
- Jos haluat käyttää selainvalikon vaihtoehtoja, valitse tai paina [*].
- Paina [#], jos haluat käyttää WWW-sivuvaihtoehtoja.

Puhelinmuistion käyttäminen

Merkinnän lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Perustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina [OK/i].
2. Valitse **Puhelin** → numerolaji.
3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, Koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Soittajan tunnus, Hälytys, Ryhmä ja Merkinnät.
4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

SIM-kortin muistiin:

1. Perustilassa, näppäile puhelinnumero ja paina [OK/i].
2. Valitse **SIM-kortti**.
3. Syötä nimi.
4. Tallenna merkintä painamalla [OK/i].

Merkinnän etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yht.tiedot**>.
2. Valitse merkintä.
3. Valitse numero ja soita painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/i].

Käyntikortin luominen ja lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Puhelinmuistio** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä omat yhteystietosi.
3. Tallenna käyntikortti painamalla <**Tallenna**>.
4. Lähetä käyntikortti muille painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä käyttäen** → haluamasi lähetystapa.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Tekstiviesti**.
2. Syötä viestin teksti ja paina [OK/i].
3. Syötä vastaanottajien numerot.
4. Paina [OK/i].

Multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä viestin aihe ja paina [OK/*i*].
4. Valitse **Kuva ja video** tai **Ääni**.
5. Valitse **Kuva ja video** -vaihtoehtoa varten **Lisää kuva** tai **Lisää video** ja lisää kuva tai videoleike.

   Jos valitset **Ääni**, valitse **Lisää ääni** ja lisää äänileike.
6. Valitse mediatiedosto ja paina <**Lisää**>.
7. Valitse **Viesti**.
8. Syötä viestin teksti ja paina [OK/*i*].
9. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
10. Anna vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
11. Paina [OK/*i*].

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/*i*].
4. Valitse **Viesti**.
5. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/*i*].
6. Valitse **Tiedostoliite**.

7. Lisää kuva-, video-, ääni-, musiikki- tai asiakirjatiedostoja.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Syötä sähköpostiosoitteet.
10. Paina [OK/*i*].

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti ( ).

Multimediaviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Valitse viesti Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti ( ).

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Sähköpostit**.
2. Valitse **Tarkista uusi posti**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Langaton Bluetooth-yhteys

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavat langattomat ominaisuudet: yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, puhelimen handsfree-käyttö ja puhelimen etäkäyttö.

Bluetooth-yhteyden käyttöön ottaminen

Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja pariliitoksen muodostaminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, pariliitos on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa sovellus: **Puhelinmuistio**, **Tiedostonhallinta** tai **Kalenteri**.
2. Valitse lähetettävä tieto.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaan-ottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Muistikortin käyttäminen

Voit suurentaa puhelimen muistia toimitetun muistikortin avulla.

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Tämä voi johtaa tietojen häviämiseen ja/tai kortin tai puhelimen vahingoittumiseen.
- Älä altista muistikortteja voimakkaille iskuille.
- Älä kosketa muistikortin liitäntöjä sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi sitä pehmeällä liinalla.
- Säilytä muistikortti poissa pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilta.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille ja/tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen

1. Työnnä muistikortti korttipaikkaan siten, että nimipuoli on alaspäin.

2. Paina korttia, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Muistikortin poistaminen

1. Paina muistikorttia, jolloin se irtoaa puhelimesta.

2. Työnnä kortti pois korttipaikasta.

Korttisovittimen käyttäminen

Korttisovittimen ja USB-kortinlukijan/-kirjoittajan kanssa voit lukea korttia tietokoneessa.

1. Aseta muistikortti korttisovittimeen ja sitten sovitin kortinlukijaan /-kirjoittajaan.

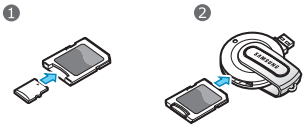

2. Kytke kortinlukijan/-kirjoittajan USB-liitin tietokoneen USB-porttiin.
3. Kopioi tietoja kortilta ja kortille.

☑ Jos tiedostonimessä on yli 52 merkkiä, tiedosto ei näy puhelimessa.

Tekstin syöttäminen

Kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä kirjain-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Tekstin syöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Painamalla [∗] voit siirtyä T9-tilasta (T9Sab) ABC-tilaan (Abc) ja päinvastoin.
- Painamalla [∗] voit vaihtaa kirjainkoon (T9Sab / T9Sab / T9Sab) tai siirtyä numerotilaan (123).
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan (SYM).

ABC-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(tekstiviestin kirjoittaminen GSM-merkistöllä)

ABC-tilan käyttövinkkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikea]. Syötä sitten seuraava kirjain.
- Välin voi lisätä painamalla [**#**].
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [**2**] - [**9**]. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin.

   Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan *terve* T9-tilassa painamalla [**8**], [**3**], [**7**], [**8**] ja [**3**].

   T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikein, katso painamiasi näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla [**0**].

   Esimerkiksi *ne* ja *me* vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [**#**].

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla [**1**] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä.

- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Syötä lisättävä sana.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat ovat lopussa, näytön alarivillä näkyy **Tavaa**.
3. Paina <**Tavaa**>.
4. Syötä haluamasi sana ABC-tilassa ja paina <**Lisää**>.

Numerotilan käyttäminen

Numerotilassa voi syöttää numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Jos haluat	**paina**
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa erikoismerkin	[**C**].
lisätä valitut erikoismerkit	<**OK**>.

Puhelun soittamisen lisätoiminnot

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].

- Painamalla [**C**] voit poistaa viimeisen numeron ja painamalla [**C**] jonkin aikaa voit tyhjentää koko näytön. Voit korjata virheellisen numeron siirtämällä kohdistinta.
- Painamalla jonkin aikaa [ ] voit lisätä tauon numeroiden väliin.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee +-merkki.
2. Näppäile maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina [ ].

Viimeksi käytettyyn numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit soittaa siihen valitsemalla sen puhelinmuistiosta.
▶ s. 35

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numero-näppäimiin. ▶ s. 38

Voit soittaa numeroon SIM-kortilta nopeasti käyttämällä tallennuksen yhteydessä asetettua muistipaikan numeroa.

1. Perustilassa, näppäile haluamasi puhelinnumeron muistipaikan numeroa ja paina [ ].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puhelun lopettaminen

Sulje kansi tai paina [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuva.

Vastaa puheluun painamalla [ ] tai <**Vastaa**>.

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Vastaus kaikilla näppäimillä** on valittu, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta [ ] ja <**Hylkää**>. ▶ s. 86
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Voit torjua puhelun tai mykistää soittoäänen painamalla jonkin aikaa äänenvoimakkuus-näppäintä, jos **Äänenvoimakkuusnäppäin**-asetus sen mahdollistaa. ▶ s. 86

Ei vastattujen puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy ei vastattujen puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa tarvittaessa ei vastattuja puheluja.
3. Soita haluamaasi numeroon painamalla [ ].

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonin avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Aseta kuulokemikrofoni puhelimen oikealla sivulla olevaan liitäntään.

Kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat	**paina**
soittaa edelliseen numeroon uudelleen	näppäintä kerran ja sitten uudelleen pitäen sitä jonkin aikaa painettuna.
vastata puheluun	näppäintä jonkin aikaa.
lopettaa puhelun	näppäintä jonkin aikaa.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Kuulokkeen äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

[Äänenvoimakkuuden lisäys]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [Äänenvoimakkuuden alas]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon ja poimiminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi poimia painamalla <**Pitoon**> tai <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Voit lopettaa pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttöön koputusominaisuuden. ▶ s. 90

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.

Kaiutinpuhelinominaisuuden käyttäminen

Puhelimen sivuilla olevien stereokaiuttimien avulla voit puhua ja kuunnella, vaikka puhelin on kauempana.

Ota kaiutinpuhelinominaisuus käyttöön painamalla [OK/*i*]. Paina näppäintä uudelleen, jos haluat palata käyttämään kuuloketta.

Puhelunaikaisten toimintojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia toimintoja puhelun aikana painamalla <**Valinnat**>:

- **Puheen selkeytys päälle** / **Puheen selkeytys pois päältä**: Voit parantaa puhelun laatua poistamalla ylimääräiset äänet, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi meluisessakin paikassa.
- **Mykistä** / **Mykistys pois**: Voit kytkeä puhelimen mikrofonin pois päältä, niin että puhelun toinen osapuoli ei kuule puhettasi, tai voit kytkeä sen uudelleen päälle.
- **Näppäinäänet pois** / **Näppäinäänet päälle**: Voit kytkeä näppäinäänet päälle tai pois päältä.

  ☑ Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -toiminto on valittuna.

- **Puhelinmuistio**: Voit tarkastella yhteystietoja.
- **Lähetä DTMF**: Voit lähettää DTMF-äänet (Dual Tone Multi-Frequency) ryhmänä. DTMF-ääniä, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa, käytetään puhelimissa äänitaajuusvalintaan. Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.
- **Viesti**: Voit lukea saapuneen viestin ja lähettää uuden. ▶ s. 53
- **Liitä neuvotteluun**: Voit järjestää neuvottelupuhelun asettamalla soittajan pitoon aktiivisen puhelun aikana. Neuvottelupuheluun voi osallistua enintään viisi henkilöä.
- **Irrota**: Voit keskustella yksityisesti yhden neuvottelupuheluun osallistuvan henkilön kanssa. Muut osapuolet voivat keskustella keskenään. Yksityisen keskustelun jälkeen voit palata neuvottelupuheluun valitsemalla **Liitä neuvotteluun**.

- **Siirrä**: Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle henkilölle. Nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.
- **Poista**: Voit poistaa yhden neuvottelupuhelun osallistujista.
- **Lopeta pidetty puhelu**: Voit katkaista pidossa olevan puhelun.
- **SIM-kortin palvelut**: Voit käyttää erilaisia SIM-kortin tarjoamia palveluja, kuten uutisia, säätiedotuksia sekä viihde- ja paikannuspalveluja. Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, jos käytössä oleva SIM-kortti tukee SIM AT -valikoita.
- **Vaihda kuulokemikrofoniin** / **Vaihda puhelimeen**: Voit vaihtaa puhelun Bluetooth-kuulokemikrofoniin, handsfree-autosarjaan tai takaisin puhelimeen.

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Puhelutiedot *(Valikko 1)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja ja niiden pituuksia. Voit myös tarkastaa puhelujen hinnat, jos SIM-kortti tukee tätä toimintoa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

Edelliset yhteystiedot *(Valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut, vastatut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelutiedon käyttäminen

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].

3. Valitse numero painamalla [ ] tai katso puhelun tiedot painamalla [OK/i].

Puhelutietovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puhelutietoja, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tallenna yhteystietoihin**: Tallenna numero puhelinmuistioon.
- **Lähetä viesti**: Lähetä teksti- tai multimediaviesti.
- **Poista**: Poista valittu puhelutieto tai kaikki tiedot.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi vastaamatta jääneet puhelut.

Soitetut puhelut *(Valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi soitetut puhelut.

Vastatut puhelut *(Valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyvät viimeksi vastatut puhelut.

Poista kaikki *(Valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa jokaisen puhelutyypin kaikki puhelutiedot.

1. Valitse poistettava puhelutyyppi painamalla [OK/i].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(Valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyvät soitettujen ja vastattujen puhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: Tarkista edellisen puhelun kesto.
- **Soitetut yhteensä**: Tarkista soittamiesi puhelujen yhteiskestot.
- **Vastatut yhteensä**: Tarkista vastaanottamiesi puhelujen yhteiskestot.

- **Nollaa laskurit**: Nollaa puhelulaskurit. Sinun on annettava puhelimen salasana.

  ☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 95

Puhelukustannukset *(Valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen hinnat. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laskutukseen.

- **Viime puhelun kustannus**: Tarkista viime puhelun kustannus.
- **Kustannukset yhteensä**: Tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset. Jos kokonais-kustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Aseta enimmäiskustannus**, laskuri täytyy nollata ennen toisen puhelun soittamista.
- **Enimmäiskustannus**: Tarkista kohdassa **Aseta enimmäiskustannus** asetettu kustannusten enimmäisraja.
- **Nollaa laskurit**: Nollaa kustannuslaskurit.
- **Aseta enimmäiskustannus**: Aseta puhelu-kustannusten enimmäisraja.
- **Yksikköhinta**: Aseta yksikkökohtainen hintaraja, jota käytetään puhelukustannuksia laskettaessa.

Puhelinmuistio *(Valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumerot SIM-kortille ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelinmuistio**.

Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä numeroita puhelinmuistiosta.

Merkinnän etsiminen

1. Syötä etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.
2. Valitse haluamasi nimi luettelosta.
3. Soita numeroon ja soita painamalla [ ] tai muokkaa yhteystietoja painamalla [OK/i].

Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet yhteystietoja, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: Lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti valittuun numeroon.
- **Kopioi**: Kopioi valittu numero puhelimen muistiin, SIM-kortille tai Sallitut numerot -tilan luetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä yhteystiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista valittu merkintä.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Tulosta yhteystiedot kytkemällä puhelin tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Sallittujen numeroiden luettelo *(Valikko 2.2)*

Tämän valikon avulla voit luoda Sallitut numerot -tilassa käytettävän yhteystietojen luettelon, joka sallii lähtevät puhelut vain määritettyihin numeroihin, jos SIM-kortti tukee kyseistä toimintoa. Sallitut numerot -tila otetaan käyttöön valikosta **Sallitut numerot -tila**. ▶ s. 95

Yhteystietojen lisääminen

1. Paina Sallitut numerot -tilan luettelossa <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Syötä PIN2-koodi ja paina <**OK**>.
3. Syötä yhteystiedot:
   - **Nimi**: Anna nimi.
   - **Puhelinnumero**: Lisää numero.
   - **Paikka**: Määritä paikkanumero.
4. Paina <**Tallenna**>.

Yhteystietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit tarkastella yhteystietojen vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**> yhteystietoluettelossa.

Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon puhelinmuistioon.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelin**.
2. Muuta asetuksia tai syötä yhteystiedot:
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: Anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: Lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: Anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: Määritä kuva tai videoleike, joka näkyy, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.
   - **Hälytys**: Määritä soittoääni, joka kuuluu, kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä.

     ☑ **Soittajan tunnus** - ja **Hälytys**-asetukset ovat ensisijaisia ryhmäasetuksiin nähden.

   - **Ryhmä**: Lisää numero soittajaryhmään.
   - **Merkinnät**: Lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Numeron tallentaminen SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortti**.
2. Syötä yhteystiedot:
   - **Nimi**: Anna nimi.
   - **Puhelinnumero**: Lisää numero.
   - **Paikka**: Määritä paikkanumero.

☑ Henkilön yhteystiedot täytyy olla tallennettuna puhelimen muistiin, jotta hänelle voidaan määrittää kuvatunnus, soittoääni tai soittajaryhmä.

3. Tallenna yhteystiedot painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(Valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.
2. Paina <**Lisää**>.

3. Valitse haluamasi henkilöt painamalla [OK/*i*].
4. Paina <**Lisää**>.

Soittajaryhmien hallinta

Kun tarkastelet ryhmäluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: Lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: Muuta valitun ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: Lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti valitsemillesi ryhmän jäsenille.
- **Poista**: Poista valittu ryhmä. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(Valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voit liittää pikavalintanumeron (2 - 9) kahdeksaan useimmin tarvitsemaasi numeroon.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin **2** - **9**. Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi henkilö yhteystietoluettelosta.
3. Selaa numeron kohdalle, jos numeroita on useampi kuin yksi.
4. Paina <**Valitse**>.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: Määritä numero vapaalle näppäimelle. Voit valita henkilön puhelinmuistiosta tai sallittujen numeroiden luettelosta.
- **Näytä**: Tarkastele näppäimeen liitettyä numeroa.
- **Vaihda**: Määritä eri numero käytössä olevalle näppäimelle.
- **Poista**: Poista pikavalintamääritys.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Pidä perustilassa kyseistä näppäintä painettuna jonkin aikaa.

Oma käyntikortti *(Valikko 2.6)*

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Oman käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin numeron tallentaminen puhelimen muistiin. ▶ s. 37

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut oman käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Voit muokata käyntikorttia.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä käyntikortti tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti**: Vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhden kautta.
- **Poista**: Poista käyntikortin tiedot.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Tulosta käyntikortin tiedot kytkemällä puhelin tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Oma numero *(Valikko 2.7)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimen kuhunkin numeroon.

Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(Valikko 2.8)*

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistiota.

- **Oletustallennus**: Valitse oletusmuistipaikka, johon yhteystiedot tallennetaan. Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistia, kun olet tallentamassa numeroa.
- **Kopioi kaikki puhelimeen**: Kopioi kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin.

- **Järjestä yhteystietojen mukaan**: Järjestä kaikki yhteystiedot etu- tai sukunimen mukaan.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortilta tai Sallitut numerot -tilan luettelosta.
- **Muistin tila**: Katso puhelinmuistioon tallentamiesi yhteystietojen määrä.

Palvelunumerot *(Valikko 2.9)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita ja numeroiden ja nimien tiedustelunumeroita. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee kyseistä palvelua.

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(Valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä, toistaa MP3-musiikkitiedostoja tai muokata valokuvia. Voit myös käyttää sellaisia ominaisuuksia kuin puhenauhuria, herätyskelloa, laskinta, muunninta ja sekuntikelloa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

MP3-soitin *(Valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit nauttia musiikista. Musiikkitiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin. Voit nauttia korkealaatuisesta musiikista käyttämällä lisävarusteena Bluetooth-stereo-korvakuulokkeita.

☑ Tavalliset korvakuulokkeet eivät ole yhteensopivia MP3-soittimen kanssa.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa musiikkitiedostoja puhelimeesi seuraavilla tavoilla:

- Lataaminen verkosta puhelimen selaimella ▶ s. 49
- Lataaminen tietokoneesta Samsung PC Studio -ohjelman avulla ▶ Samsung PC Studion käyttöopas
- Vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 91
- Tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asetus puhelimeen.

Toistoluettelon luominen

Voit toistaa musiikkitiedostoja lisäämällä ne toistoluetteloon.

1. Paina MP3-soitin -näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa** → **Nykyinen albumi**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää musiikkia kohteesta:** → **Puhelin** tai **Muistikortti**.
3. Valitse haluamasi tiedostot painamalla [OK/*i*] ja paina sitten <**Lisää**>.
4. Palaa MP3-soitin -näyttöön painamalla <**Takaisin**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

Paina MP3-soitin -näytössä [OK/*i*].

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK/*i*	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Ylös	Avaa toistoluettelon.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tiedostossa voi siirtyä taaksepäin pitämällä näppäintä painettuna.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tiedostossa voi siirtyä eteenpäin pitämällä näppäintä painettuna.
Äänen-voimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta.

Näppäin	Toiminto
1	Taajuuskorjaimen tilan vaihtaminen.
2	Toistoanimaation vaihtaminen.
3	Vaihtaa uudelleentoistotilaa.
4	3D-äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
5	Vaihtaa ulkoasun kuvaa.
6	MP3-soittimen asetus toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.
7	Haluamasi jakson uudelleentoisto. Kun painat tätä näppäintä, soitin alkaa etsiä aloituskohtaa. Voit etsiä lopetuskohtaa painamalla tätä näppäintä uudelleen. Voit keskeyttää uudelleentoiston painamalla tätä näppäintä.
Alas	Lopettaa toiston.

MP3-soittimen vaihtoehtojen käyttäminen

MP3-soitin -näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista** / **Tauko**: Voit aloittaa tai keskeyttää toiston.
- **Toista käyttäen**: Valitse äänen toistotila - **Puhelin** tai **A/V -kuulokemikrofoni**. Jos valitsit **A/V -kuulokemikrofoni** -vaihtoehdon, voit käyttää Bluetooth-kuulokkeita etsimällä ja muodostamalla yhteyden kuulokkeisiin.

  ☑ Voit kokeilla Bluetooth-yhteyttä kuulokemikrofonin kautta. Puhelimen täytyy olla tällöin perustilassa.

- **Siirrä A/V-kuulokemikrofoniin** / **Siirä puhelimeen**: Siirrä ääni Bluetooth-kuulokemikrofoniin tai takaisin puhelimen kaiuttimeen.
- **Avaa**: Tarkastele nykyistä toistoluetteloa tai albumiluetteloa.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi, puhelinmuistion merkinnän soittoääneksi tai hälytysääneksi.
- **Poista toistoluettelosta**: Poista valittu tiedosto toistoluettelosta.
- **Asetukset**: Voit muuttaa musiikkitiedostojen toiston oletusasetuksia.

  Toista: Valitse uudelleentoistotila.

  Sekoitus: Aseta MP3-soitin toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.

  Tasoita: Vaihda taajuuskorjaimen asetus.

  Kolmiulotteinen ääni: Ota 3D-ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Visualisointi: Toistoanimaation vaihto.

  MP3-ulkoasu: Valitse olemuslaji.

  Äänenvoimakkuus: Säädä äänenvoimakkuus.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Toistoluettelon käyttäminen

Paina MP3-soitin -näytössä [Ylös].

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista käyttäen**: Valitse äänen toistotila - **Puhelin** tai **A/V -kuulokemikrofoni**.
- **Lisää musiikkia kohteesta**: Lisää tiedostoja toistoluetteloon.
- **Siirry albumiluetteloon**: Tarkastele albumiluetteloa.
- **Siirrä paikkaan**: Siirrä valittu tiedosto toiseen toistoluetteloon.
- **Kopioi paikkaan**: Kopioi valittu tiedosto toiseen toistoluetteloon.
- **Vaihda järjestystä**: Siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan toistoluettelossa.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Puhemuistio *(Valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion tallentaminen

1. Aloita nauhoitus painamalla [OK/i].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää tallennuksen tai jatkaa sitä painamalla [OK/i].
3. Paina lopuksi <**Tallenna**> tai [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Tarkastele puhemuistiota painamalla [OK/i].

Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistionäytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puheluetteloon**.
2. Valitse puhemuistio. Muistion toisto alkaa.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
OK/i	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Vasemmalle	Siirtyminen taaksepäin muistiossa.
Oikealle	Siirtyminen eteenpäin muistiossa.
Äänen-voimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta.
Alas	Lopettaa toiston.

Puhemuistion asetusten muuttaminen

Voit muuttaa puhemuistion tallennusasetuksia. Ennen kuin tallennat puhemuistion, paina <**Valinnat**> ja valitse **Asetukset**, niin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

- **Tallennusaika**: Valitse tallennusaika.

  1 tunti: Nauhoita enintään yhden tunnin pituinen puhemuistio.

  Multimediaviestin rajoitus: Nauhoita multimediaviestiin lisättävä puhemuistio.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä äänenvoimakkuus.
- **Oletusnimi**: Vaihda puhemuistion oletusetuliite.
- **Visualisointi**: Valitse taajuuskorjaimen kuva.

Kuvankäsittelyohjelma *(Valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit muokata valokuvia käyttämällä eri muokkaustyökaluja.

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
2. Valitse valokuva tai ota uusi valokuva.
3. Voit käyttää seuraavia viestinmuokkausvaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Tehosteet**: Muuta kuvan värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
   - **Säädä**: Säädä kuvan valoisuutta, kontrastia tai väritasapainoa.
   - **Muunna**: Kierrä tai käännä valokuva.
   - **Lisää**: Lisää koristeellinen kehys, hymiö tai leikekuva valokuvaan.
   - **Kumoa**: Peruuta valinta.
4. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Tallenna nimellä**: Tallenna tiedosto eri nimellä.
   - **Aseta**: Aseta tiedosto taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
   - **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
   - **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa tai piilota tiedosto niin, että muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
   - **Tulosta käyttäen**: Tulosta tiedosto kytkemällä puhelin tulostimeen USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Java-maailma *(Valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit käyttää matkapuhelimeen valmiiksi asennettuja Java-pelejä ja ladata Java-sovelluksia.

Java-pelin pelaaminen

1. Valitse peli.
2. Käynnistä peli painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi [ ].

3. Noudata näytössä näkyviä ohjeita.

Java-pelien vaihtoehdot

Peliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: Käynnistä valittu peli.
- **Poista**: Poista peli.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele pelin ominaisuuksia.
- **Lupa**: Määritä maksullisten palvelujen, kuten verkkoyhteyksien ja tekstiviestien, lupa-asetukset.
- **Päivitys**: Tee päivitys sovelluksen uusimpaan versioon.
- **Lähetä tietoja tekstiviestinä**: Lähetä sovelluksen sisältävä URL-osoite tekstiviestillä.
- **Muistin tila**: Tarkastele sovellusten muistitietoja.
- **Verkkoasetukset**: Valitse verkkoyhteyttä tarvitsevien sovellusten yhteysprofiili. Voit myös lisätä profiilin tai muokata sitä. ▶ s. 51

Maailmanaika *(Valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muualla maailmassa.

Maailmanajan tarkastelu

1. Valitse tarkasteltava ulkomaalainen aikavyöhyke maailmankartalta painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Voit asettaa toisen aikavyöhykkeen painamalla [Alas].
3. Valitse tarkasteltava aikavyöhyke painamalla [Vasen] tai [Oikea].
4. Paina [OK/*i*].

Kesäajan käyttöön ottaminen

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhyke (tai aikavyöhykkeet) painamalla [OK/*i*].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(Valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksiä. Normaali hälytystapa vastaa puheluiden hälytystapojen asetuksia. Ääniasetukset eivät vaikuta herätyshälytykseen.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Valitse hälytysvaihtoehto.
   - **Hälytys**: Ota hälytys käyttöön.
   - **Hälytysaika**: Anna hälytysaika.
   - **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Hälytyspäivä**: Tarkasta hälytyspäivät.
   - **Hälytysääni**: Valitse hälytysääni.
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysäänen hiljentäminen

- Jos kyseessä on hälytys, paina mitä tahansa näppäintä.
- Jos kyseessä on herätyshälytys, paina <**OK**> tai [OK/*i*]. Jos painat muuta näppäintä kuin <**OK**> tai [OK/*i*], herätyshälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Voit tehdä tämän enintään 5 kertaa.

Hälytyksen asettaminen soimaan puhelimen ollessa pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Autom. virrankytkentä** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

Laskin *(Valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimintoja.

1. Anna ensimmäinen luku.
   - Desimaalierottimen tai sulkeen voi lisätä painamalla <**.()**>.

- Kohdistinta voi siirtää painamalla [✱] tai [#].

2. Syötä laskutoimituksen operaattori selausnäppäimillä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [OK/i].
5. Jatka laskutoimitusta tarvittaessa toistamalla vaihetta 2.

Muunnin *(Valikko 3.8)*

Tämän valikon avulla voit tehdä yleisiä yksikkömuunnoksia esimerkiksi valuutalle ja lämpötilalle.

Muunnoksen tekeminen

1. Valitse haluamasi muunnos.
2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea] ja paina sitten [Alas].
3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [✱].
   - Lämpötilan voi muuttaa positiiviseksi (+) tai negatiiviseksi (-) painamalla [#].
4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava muunnettu arvo.

Muuntimen vaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Tyhjennä**: Poista nykyiset arvot.
- **Toiseen suuntaan**: Vaihda muunnoksen suunta.
- **Valuuttakurssit**: Muokkaa valuuttakurssien luetteloa.

Ajastin *(Valikko 3.9)*

Tämän valikon avulla voit asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun tämä aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Aseta laskettavan ajan pituus ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [OK/i].

Ajastimen pysäytys

- Kun ajastin soi, voit pysäyttää sen painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla [OK/*i*] Ajastin-näytössä.

Sekuntikello *(Valikko 3.10)*

Tämän valikon avulla voit mitata kuluneen ajan. Aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikello painamalla [OK/*i*].
2. Ota väliaika painamalla [OK/*i*]. Voit ottaa neljä väliaikaa.
3. Sekuntikellon voi nollata painamalla <**Nollaa**>.

SIM-AT *(Valikko 3.11)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos käytössä on SIM-AT-kortti, joka tukee SIM Application Tool kit -valikkoja ja tarjoaa lisäpalveluja, kuten uutisia, sääennusteita, urheilutuloksia, viihdettä ja paikannuspalveluja. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella operaattorin mukaan. Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Selain *(Valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. Selaimen avulla voit saada ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Kotisivu *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langattoman Web-palvelun tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit myös painaa [OK/*i*]-näppäintä perustilassa.

WWW-selaimen käyttö

Jos haluat	**paina**
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
selata sivun kerrallaan	[Äänenvoimakkuus].
valita selaimen kohteen	<✓>.

Jos haluat	paina
palata edelliselle sivulle	<**Takaisin**> tai [**C**].
palata kotisivulle	jonkin aikaa [**C**].

Selaimen vaihtoehtojen käyttäminen

1. Valitse tai paina [∗].
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Takaisin**: Palaa edelliselle sivulle.
   - **Alkuun**: Palaa kotisivulle.
   - **Lopeta**: Poistu WWW-selaimesta.
   - **Lataa uudelleen**: Päivitä sivu.
   - **Näytä URL-osoite**: Näytä nykyisen WWW-sivun URL-osoite. Voit asettaa nykyisen sivun myös selaimen kotisivuksi.
   - **Tiedot...**: Tarkastele selaimen ominaisuuksia.

WWW-sivuvaihtoehtojen käyttäminen

Saat miltä tahansa WWW-sivulta käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [#]:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Syötä URL-osoite manuaalisesti.
- **Suosikit**: Siirry **Suosikit**-valikkoon.
- **Viestit**: Tarkasta **Omat viestit** -kansioon tallennetut viestit. Voit myös luoda ja lähettää uuden tekstiviestin. ▶ s. 55
- **Tiedostonhallinta**: Siirry **Tiedostonhallinta**-valikkoon. ▶ s. 67

Selaimen käytön lopetus

Selaimesta voi poistua painamalla [ ].

Suosikit *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden sivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Anna suosikin nimi ja paina [Alas].
3. Anna URL-osoite.
4. Tallenna suosikki painamalla [OK/*i*].

Siirtyminen suosikkisivulle

Suosikin valinta käynnistää selaimen automaattisesti ja tuo esiin kyseisen WWW-sivun.

Suosikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry**: Siirry sivustoon.
- **Muokkaa**: Muokkaa suosikin osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: Poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

Siirry URL-osoitteeseen *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa sivuston osoitteen manuaalisesti ja siirtyä sivustoon.

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.4)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, jossa viimeaikoina käyttämäsi WWW-sivut ovat tilapäisesti tallessa.

Asetusprofiilit *(Valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää selaimen palvelimet. Saat lisätietoja asetuksista operaattoriltasi.

Kuhunkin palvelimeen liittyy seuraavat toiminnot:

- **Profiilin nimi**: Anna nimi palvelinprofiilille.
- **Kotisivun URL-osoite**: Anna kotisivun osoite.
- **Yhteystapa**: Määritä, miten tietyn tyyppisiin verkko-osoitteisiin päästään.
- **Välityspalvelin**: Valitse, käyttääkö puhelin välityspalvelinta selaimen käynnistämisessä. Operaattorisi voi kertoa, edellyttääkö verkko välityspalvelinta, ja antaa tarvittavat asetukset.
- **GPRS-asetukset**: Mukauta seuraavat GPRS-verkkoasetukset:

*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

Välityspalvelimen IP-osoite: Anna yhdyskäytävän osoite.

Välityspalvelimen portti: Anna portin numero.

Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

DNS 2: Anna toissijainen osoite.

Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

- **GSM-asetukset**: Mukauta seuraavat GSM-verkkoasetukset:

*Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

Välityspalvelimen IP-osoite: Anna yhdyskäytävän osoite.

Välityspalvelimen portti: Anna portin numero.

Soita numeroon: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi.

*Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

DNS 2: Anna toissijainen osoite.

Soita numeroon: Syötä PPP-palvelimen puhelinnumero.

Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

Salasana: Anna salasana.

Datapuhelun tyyppi: Valitse datapuhelun tyyppi.

Käytössä oleva profiili *(Valikko 4.6)*

Tämän valikon avulla voit aktivoida jonkin määrittämistäsi välityspalvelimista.

Viestit *(Valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää tilattuja viestejä, vastaajapalvelua ja tiedoteviestejä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo viesti *(Valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää tekstiviestejä, multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti *(Valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (SMS, Short Message Service) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on kuvia, äänileikkeitä ja animaatioita.

1. Syötä viesti.

☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on operaattorikohtainen. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

2. Voit käyttää seuraavia viestinkirjoitusvaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Lisää**: Lisää malli, puhelinmuistion merkintä tai suosikki.
   - **Lisää kuva** / **Lisää animaatio** / **Lisää soittoääni**: Lisää yksinkertainen kuva, animaatio tai soittoääni.
   - **Liitä**: Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
   - **Tekstin tyyli**: Muuta tekstin määritteet.
3. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Vain lähetä** tai **Tallenna ja lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
5. Paina [OK/*i*].

Multimediaviesti *(Valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS, Multimedia Message Service) avulla voi lähettää viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä joko puhelimien välillä tai sähköpostiin.

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Syötä aihe ja paina [OK/*i*].
3. Valitse **Kuva ja video**- tai **Ääni**-rivi ja lisää kuva, video tai äänitiedosto.

   ☑
   - Viestin sallittu enimmäiskoko voi vaihdella eri operaattoreilla.
   - Tiedostotyyppi -järjestelmä voi estää joidenkin tiedostojen välityksen.

4. Valitse **Viesti**-rivi.
5. Syötä teksti ja paina [OK/*i*].
6. Voit käyttää seuraavia viestinmuokkausvaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: Muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
   - **Vaihda kuva** / **Vaihda video** / **Vaihda ääni**: Korvaa lisätty kuva, videoleike tai äänitiedosto toisella.
   - **Lisää sivu**: Lisää sivuja. Siirry kullekin sivulle viestinäytössä painamalla [Vasen] tai [Oikea].
   - **Poista sivu**: Poista lisätty sivu.
   - **Muokkaa sivua**: Aseta sivun kesto tai siirrä nykyinen sivu seuraavalle tai edelliselle sivulle.
   - **Liitä**: Liitä käyntikortit tai kalenteritiedot datamuotoisena liitteenä tai **Muut tiedostot** -kansioon tallennettu asiakirjatiedosto.
   - **Poista aihe** / **Poista media** / **Poista ääni** / **Poista viesti**: Poista aihe, kuvat, ääni tai teksti.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Paina [OK/*i*].

Sähköposti *(Valikko 5.1.3)*

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostiprofiili ja tili. ▶ s. 65, s. 66

1. Valitse **Aihe**-rivi.
2. Kirjoita sähköpostiviestin aihe ja paina [OK/*i*].
3. Valitse **Viesti**-rivi.
4. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [OK/*i*].
5. Valitse **Tiedostoliite**-rivi ja lisää tiedostoja valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Lisää kuva** / **Lisää videoita** / **Lisää ääniä** / **Lisää musiikki**: Lisää puhelimen muistiin tallennettuja kohteita.
   - **Lisää muita tiedostoja**: Lisää **Muut tiedostot** -kansioon tallennettuja asiakirjatiedostoja.
   - **Lisää muistikortilta**: Lisää muistikortille tallennettuja tiedostoja.
   - **Liitä**: Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
6. Voit muokata sähköpostiviestiä seuraavilla toiminnoilla painamalla <**Valinnat**>:
   - **Muokkaa**: Muokkaa aihetta tai tekstiä.
   - **Poista aihe** / **Poista viesti**: Poista aihe tai teksti.
   - **Poista**: Poista valittu liite tai kaikki liitteet.
   - **Poista kaikki liitteet**: Poista kaikki liitteet.
7. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, täytä muutkin vastaanottajakentät.
9. Paina [OK/*i*].

Omat viestit *(Valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kaikkia vastaanottamiasi ja lähettämiäsi viestejä tai viestejä, joiden lähetys on epäonnistunut.

Saapuneet *(Valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestin tarkasteleminen

Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavat viestityypin ilmaisevat kuvakkeet:

- Tekstiviesti
- Multimediaviesti
- MMS-ilmoitusviesti
- Palveluviestit

!-kuvake viestin kohdalla ilmaisee, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viesti osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa käyttäen**: Vastaa lähettäjälle teksti- tai multimediaviestillä.
- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän numero estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Multimediaviestit ja -ilmoitukset

- **Nouda**: Nouda multimediaviesti palvelimesta.
- **Vastaa tekstiviestillä**: Lähetä tekstiviestivastaus.

- **Vastaa multimediaviestillä**: Lähetä vastaus lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille multimediaviestillä.
- **Lähetä edelleen**: Välitä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän numero estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.

Toimitusraportit

- **Poista**: Poista raportti.

Asetusviestit

- **Asenna**: Käytä viestissä ollutta asetusarvoa puhelimessa.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Luonnokset *(Valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Kun valitset tekstiviestin tai sähköpostiviestin, se aukeaa muokkaustilassa, jolloin sitä voi muokata ja/tai sen voi lähettää.

Kun valitset multimediaviestin, se avautuu esikatselutilassa kuten Saapuneet-kansion viesti. Voit muokata multimediaviestiä painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Muokkaa**.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Avaa tiedosto**: Avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Lähetä uudelleen**: Yritä lähettää viesti uudelleen.
- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Lähetetyt *(Valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Avaa tiedosto**: Avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä viesti muille.
- **Poista**: Poista valittu viesti.
- **Siirrä puhelimeen** / **Siirrä SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Sähköpostit *(Valikko 5.2.5)*

Tämä kansio sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Voit noutaa uudet sähköpostiviestit palvelimesta painamalla <**Valitse**>, kun näytössä lukee **Tarkista uusi posti**. Puhelin tarkastaa sähköpostipalvelimen ja lataa uudet sähköpostiviestit.

   Viestiluettelossa saattaa näkyä seuraavia sähköpostiviestin tilasta kertovia kuvakkeita:

   - Noudettu palvelimesta
   - Noudetaan
   - Nouto epäonnistui

   ☑ **!** -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viestin tärkeystaso on korkea. Harmaanvärinen viestikuvake osoittaa, että viesti osoittaa, että viestin tärkeystaso on matala.

2. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
3. Paina [Äänenvoimakkuus], jos haluat tarkastella muita sähköpostiviestin sivuja.

   Voit siirtyä sähköpostiviestin ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle painamalla jonkin aikaa [Äänenvoimakkuus].
4. Painamalla [*] tai [#] voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen sähköpostiviestiin.

Sähköpostivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet sähköpostiviestin tai otsikon sisältöä, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Nouda**: Nouda sähköpostiviesti sähköpostipalvelimesta.
- **Avaa tiedosto**: Avaa liitetiedosto.
- **Tallenna tiedosto**: Tallenna liitetiedosto puhelimen muistiin.
- **Vastaa**: Lähetä vastaus lähettäjälle tai kaikille vastaanottajille.
- **Lähetä edelleen**: Edelleenlähetä sähköpostiviesti muille.
- **Poista**: Poista sähköpostiviesti puhelimen muistista tai sekä puhelimen muistista että sähköpostipalvelimesta.

- **Lisää estoluetteloon**: Lisää lähettäjän sähköpostiosoite tai aiheet estoluetteloon.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero viestistä.
- **Poimi liite**: Tallenna valittu liite tai sähköposti-viestin kaikki liitteet puhelimen muistiin.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Voit tulostaa viestin kytkemällä puhelimen tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele sähköpostin ominaisuuksia.

Oma kansio *(Valikko 5.2.6)*

Valikon avulla voit tarkastella viestejä, jotka olet siirtänyt tähän kansioon **Siirrä Omaan kansioon** -toiminnolla.

Mallit *(Valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voit tehdä ja käyttää usein käytettyjen viestien malleja.

Tekstimalli *(Valikko 5.3.1)*

Voit luoda tekstiviestimalleja usein käyttämistäsi lauseista, niin että voit noutaa ja lisätä niitä kirjoittaessasi tekstiviestejä.

Mallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Syötä viesti ja paina [OK/*i*].

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Tekstimalliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa mallia.
- **Lähetä viesti**: Luo ja lähetä uusi viesti.
- **Poista**: Poista valittu malli.

Multimediaviestimalli *(Valikko 5.3.2)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella tallennettujen mallien luetteloa.

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa valittu malli.
- **Lähetä viesti**: Luo ja lähetä uusi viesti.
- **Muokkaa**: Muokkaa valittua mallia.
- **Luo**: Lisää uusi malli.
- **Poista**: Poista valittu malli tai kaikki mallit. Et voi poistaa oletusmalleja.

Poista kaikki *(Valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kunkin viestityypin kaikki viestit kerralla.

1. Valitse haluamasi viestikansiot painamalla [OK/*i*].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Asetukset *(Valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti *(Valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä asetukset tekstiviestien lähetykselle:

  Vastauspolku: Anna vastaanottajille mahdollisuus vastata viestipalvelimen kautta.

  Toimitusraportti: Määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

  Merkistötuki: Valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin vaihtaa koodaustavan automaattisesti GSM-merkistöstä Unicode-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-merkistön koodaus vähentää viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin käyttää **Automaattinen**-koodausta oletusarvoisesti.

Voimassaoloaika: Määritä, kuinka kauan viestit säilytetään viestipalvelimessa.

Viestityyppi: Määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestit valittuun muotoon.

Viestikeskus: Tallenna tai muuta viestipalvelimen numero.

- **Estä numero**: Estettyjen numeroiden luettelon avulla voit torjua tietyistä puhelinnumeroista tulevat tekstiviestit.

Multimediaviesti *(Valikko 5.5.2)*

Voit määrittää tekstiviestipalvelun asetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä asetukset multimediaviestien lähetykselle:

  Toimitusraportti: Määritä verkko ilmoittamaan, kun viestit on toimitettu.

  Osoitteen piilotus: Määritä, että osoitteesi piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.

  Lukuvahvistus: Tällä vaihtoehdolla voit pyytää ilmoituksen vastaanottajilta, kun he ovat lukeneet viestisi.

  Tärkeys: Aseta viestiesi tärkeystaso.

  Vanhentumispäivä: Määritä, kuinka kauan viestit säilytetään multimediaviestipalvelimessa.

  Toimitusviive: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

  Kokorajoitus: Valitse viesteissä sallittujen liitteiden enimmäiskoko.

- **Vastaanottoasetukset**: Määritä multimediaviestien vastaanottoasetukset:

  Hylkää nimettömät: Hylkää tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Mainokset sallittu: Salli mainokset.

  Raportti sallittu: Määritä, että verkko ilmoittaa lähettäjälle, onko viesti toimitettu sinulle.

  Vastaanotto kotiverkossa: Määritä, noutaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vastaanotto vieraassa verkossa: Määritä, noutaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

Kotiverkossa ja vieraassa verkossa tapahtuvaan vastaanottoon liittyvät seuraavat vaihtoehdot:

- **Automaattinen**: Puhelin noutaa uudet viestit palvelimelta automaattisesti.
- **Hylkää**: Puhelin hylkää kaikki viestit.
- **Manuaalinen**: Puhelin näyttää ilmoitukset. **Nouda**-vaihtoehdon avulla voit ladata uudet viestit manuaalisesti.

- **Multimediaviestiprofiilit**: Määritä multimediaviestien lähetyksessä tarvittavat verkkoasetukset.

  Käytössä oleva profiili: Valitse profiili.

  Asetusprofiilit: Mukauta profiiliasetuksia:

  - **Profiilin nimi**: Anna nimi multimedia-viestiprofiilille.
  - **Palvelimen URL-osoite**: Anna multimediaviestipalvelimen osoite.
  - **Välityspalvelin**: Muodosta yhteys GPRS-verkkoon välityspalvelimen avulla.
  - **GPRS-asetukset**: Mukauta GPRS-verkkoyhteydessä tarvittavat asetukset.

    *Kun välityspalvelimen asetus on **Päälle**:*

    IP-osoite: Anna yhdyskäytävän osoite.

    Portti: Anna portin numero.

    Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

    Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

    Salasana: Anna salasana.

    *Kun välityspalvelimen asetus on **Pois päältä**:*

    DNS 1: Anna ensisijainen osoite.

    DNS 2: Anna toissijainen osoite.

    Yhteyspisteen nimi (APN): Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon osoitteena.

    Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

    Salasana: Anna salasana.

  - **Versio**: Valitse käytettävissä oleva OMA-versio ja viestien lähetyksessä tai vastaanotossa käytettävä enimmäiskoko.

Kaikki operaattorit eivät ehkä tue enimmäiskokoa 295 kt. Muuta tällöin asetukseksi 100 kilotavua ja kokeile uudelleen.

- **Estä numero**: Estettyjen numeroiden luettelon avulla voit torjua tietyistä puhelinnumeroista tulevat multimediaviestit.

Sähköposti *(Valikko 5.5.3)*

Voit määrittää sähköpostiviestien asetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä asetukset, joita käytetään lähetettäessä sähköpostiviestejä.

  Lähetä kopio itselle: Lähetä sähköpostiviestin kopio omaan sähköpostiosoitteeseesi.

  Toimitusvahvistus: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun sähköpostiviestit on toimitettu.

  Lukuvahvistus: Lähetä lukuvahvistuksen pyyntö sähköpostiviestin mukana.

  Tärkeys: Valitse sähköpostiviestin tärkeystaso.

  Liitä allekirjoitus: Liitä sähköpostiviestiin nimesi, puhelinnumerosi tai lyhyt muistio.

  Muokkaa nimeä: Muuta allekirjoituksessa olevaa nimeä.

  Muokkaa puhelinnumeroa: Muuta allekirjoituksessa oleva puhelinnumeroa.

  Muokkaa huomautusta: Muuta allekirjoituksessa olevaa loppulausetta.

- **Vastaanottoasetukset**: Määritä sähköpostiviestien vastaanottoasetukset.

  Tarkistusaikaväli: Määritä, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimella saapuvia viestejä.

  Jos tämä asetus on **Ei käytössä**, voit tarkistaa sähköpostisi manuaalisesti Tarkista uusi posti -toiminnolla.

  Lukuvahvistus: Määritä, vastaako puhelin saapuvien sähköpostiviestien lukuvahvistuspyyntöihin lukuvahvistuksella.

  Jos valitset **Ilmoita**, puhelin kysyy lukuvahvistuksen lähetyksestä erikseen.

  Noutoasetus: Määritä, lataako puhelin vain sähköpostiviestien otsikot vai sekä otsikot että tekstin.

Poistovaihtoehto: Määritä, poistetaanko sähköpostiviestit heti vai vasta seuraavalla kerralla, kun muodostat yhteyden palvelimeen.

Hylkää jos yli: Määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää viestit, joiden koko on määritettyä suurempi.

Jätä kopio viestistä palvelimelle: Jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio palvelimeen.

- **Sähköpostitili**: Määritä sähköpostitili(t) ja valitse käytettävä tili:

  ☑ Et voi muuttaa sähköpostitilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

  Nykyinen tili: Valitse tili.

  Tilin asetukset: Määritä enintään viisi sähköpostitiliä eri sähköpostipalvelimia varten. Kunkin tilin vaihtoehdot:

  - **Käytössä**: Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää tiliä ja nähdä sen **Sähköpostit**-kansiossa.
  - **Tilin nimi**: Anna valitun tilin nimi.
  - **Käyttäjän nimi**: Kirjoita lähtevien sähköpostiviestien lähettäjänä näkyvä nimi.
  - **Sähköpostiosoite**: Anna sähköpostiosoitteesi.
  - **Vastausosoite**: Syötä sähköpostiosoite, jota vastaanottaja käyttää lähettäessään vastausviestiä.
  - **Käyttäjätunnus**: Kirjoita sähköpostisi tunnus.
  - **Salasana**: Kirjoita sähköpostisi salasana.
  - **SMTP-palvelin**: Anna lähtevän sähköpostin sähköpostipalvelimen IP-osoite tai nimi.
  - **SMTP-portti**: Anna SMTP-portin numero.
  - **Protokollan tyyppi**: Valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollan tyypistä.

  *Kun protokollan tyyppi on **POP3**:*

  - **POP3-palvelin**: Anna saapuvan sähköpostin sähköpostipalvelimen IP-osoite tai nimi.
  - **POP3-portti**: Anna POP3-portin numero.
  - **APOP-sisäänkirjaus**: Muodosta yhteys palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjaustapaa.

- **Suojattu yhteys**: Käytä suojattua yhteyttä sähköpostipalvelussa.

*Kun protokollan tyyppi on **IMAP4**:*

- **IMAP4-palvelin**: Anna saapuvan sähköpostin sähköpostipalvelimen IP-osoite tai nimi.
- **IMAP4-portti**: Anna IMAP4-portin numero.
- **Sisällytä liitteet**: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.
- **Sähköpostiviestejä noudetaan enintään**: Määritä palvelimesta noudettavien otsikkotietojen määrä.
- **Suojattu yhteys**: Käytä suojattua yhteyttä sähköpostipalvelussa.

- **Sähköpostiprofiili**: Määritä verkkoasetukset, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

  ☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

  Käytössä oleva profiili: Valitse profiili.

  Asetusprofiilit: Määritä enintään viisi sähköpostiprofiilia. Kussakin profiilissa tarvitaan seuraavat asetukset yhteyden muodostamiseksi GPRS-verkkoon:

  - **Profiilin nimi**: Anna sähköpostiprofiilin nimi.
  - **Yhteyspisteen nimi (APN)**: Anna sen yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkko-osoitteena.
  - **Käyttäjätunnus**: Anna käyttäjätunnus.
  - **Salasana**: Anna salasana.
  - **DNS 1**: Anna ensisijainen osoite.
  - **DNS 2**: Anna toissijainen osoite.
- **Estoluettelo**: Määritä torjuttavien viestien sähköpostiosoitteet tai aiheet.

WAP-palveluviesti *(Valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa palveluviestejä langattomasta WWW-palvelimesta.

- **Vastaanota**: Määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit.

- **Viestikeskus**: Määritä sen palvelimen osoite, josta haluat vastaanottaa palveluviestejä.

Tiedotteet *(Valikko 5.6)*

Tiedotepalvelun avulla voit saada viestejä esimerkiksi säästä tai liikenteestä.

Tämän valikon avulla voit muuttaa palvelun asetuksia ja käsitellä tiedotteita.

- **Lue**: Avaa vastaanotetut viestit.

  Verkkoviestit säilyvät **Nykyiset viestit** -kansiossa, kunnes puhelimesta katkaistaan virta.

  Tallennetut viestit -kansiossa verkkoviestit ovat tallessa pysyvästi. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**, kun esiin tulee ilmoitus **Tallennetut viestit** -kansioon tallentamisesta.
- **Vastaanota**: Salli tai estä tiedotteiden vastaanottaminen.
- **Kanava**: Määritä kanavat, joista vastaanotetaan tiedotteita.
- **Kieli**: Valitse kieli, jolla tiedotteet näkyvät.

Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Muistin tila *(Valikko 5.7)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella teksti-, multimedia-, sähköposti- tai palvelinviestien muistin tilaa.

Tiedostonhallinta *(Valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tai muistikortille tallennettuja kuvia, videoita, soittoääniä ja muita tiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

Kuvat *(Valikko 6.1)*

Tässä valikossa näkyvät viesteissä saadut tai tietokoneelta tuodut valokuvat, jotka olet ottanut ja kuvat, jotka olet ladannut.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Valitse kuva.

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kuva, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: Palaa kuvaluetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta tiedosto taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Muokkaa**: Muokkaa valokuvaa kuvaeditorilla, jos kuva on otettu puhelimen kameralla.
- **Siirrä paikkaan**: Siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kopioi kortille**: Kopioi valittu tiedosto tai kaikki tiedostot muistikortille.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Kuvaesitys**: Aseta kaikki valokuvat näkymään kuvaesityksenä. Voit määrittää valokuvien välisen aikavälin.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa tai piilota tiedostot niin, että muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää niitä.
- **Tulosta käyttäen**: Tulosta tiedosto kytkemällä puhelin tulostimeen USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Valokuvan tarkastelu televisiossa

Voit tarkastella tallentamiasi valokuva televisiossa. Ensin television kuvajärjestelmä täytyy määrittää **TV-out** -valikkoon. ▶ s. 87

1. Kun televisiossa on virta, kytke puhelin televisioon asianomaisella kaapelilla (ks. kuva seuraavalla sivulla).

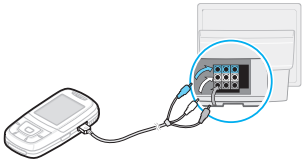

- Eri televisiomalleissa kuvatulo- ja äänilähtöporttien sijainti ja muoto vaihtelevat. Katso, että kaapeliliittimen ja television portin värit ovat samat.
- Älä kytke liittimiä märin käsin.

2. Kytke televisio ulkoisen tulon tilaan.

   Näyttö siirtyy TV Out -tilaan, jolloin voit tarkastella puhelimen näyttöä television kuvaruudussa.

3. Katso **Valokuvat**-kansiossa olevaa kuvaa.

- Joissakin kuvajärjestelmissä kuva voi väristä tai siinä voi olla muita häiriöitä.
- Jotkin tiedostot eivät ehkä näy johtuen kuvan laadusta.
- Bluetooth-A/V-kuulokemikrofonia ja zoomia ei voi käyttää TV Out -tilassa.

Videot *(Valikko 6.2)*

Tässä valikossa näkyvät tallennetut, ladatut ja viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut videoleikkeet.

Muilla laitteilla, kuten videokameroilla, tallennetut videoleikkeet eivät ehkä toistu kunnolla.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Valitse videoleike.

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	**Toiminto**
OK/*i*	Aloittaa tauon tai jatkaa toistoa.
Ylös	Avaa toistoluettelon.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon. Tiedostossa voi siirtyä taaksepäin pitämällä näppäintä painettuna.

Näppäin	Toiminto
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Tiedostossa voi siirtyä eteenpäin pitämällä näppäintä painettuna.
Äänen-voimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta.
Alas	Lopettaa toiston.

Videoleikkeen tarkastelu televisiossa

Voit tarkastella tallentamiasi videoleikkeitä televisiossa. ▶ s. 68

Musiikki *(Valikko 6.3)*

Tässä valikossa näkyvät ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut MP3-musiikkitiedostot.

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse tiedosto. MP3-soitin avautuu. ▶ s. 41

Äänet *(Valikko 6.4)*

Tässä valikossa näkyvät tallentamasi puhemuistiot sekä lataamasi, viesteissä vastaanottamasi tai tietokoneesta tuomasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Valitse äänileike. Jos kyseessä on puhemuistio, katso kohtaa **Puhemuistio**. ▶ s. 44

Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Kuvaus
Ylös/Alas/ Äänenvoimakkuus	Säätää äänenvoimakkuutta.
Vasemmalle	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
Oikealle	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.

Ääninäytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: Palaa ääniluetteloon.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä valittu tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi, puhelinmuistion merkinnän hälytysääneksi tai hälytysääneksi.
- **Siirrä paikkaan**: Siirrä tiedosto toiseen kansioon.
- **Kopioi kortille**: Kopioi tiedostot muistikortille.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa tai piilota tiedostot niin, että muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää niitä.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muut tiedostot *(Valikko 6.5)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella erilaisia puhelimen muistiin tallennettuja asiakirjatiedostoja ja tiedostoja menettämättä tietoja. Käytettävät tiedostomuodot ovat mm. Microsoft Word, Adobe PDF ja pelkkä teksti.

Tiedoston tarkastelu

1. Valitse tiedostokansio.
2. Valitse tiedosto. Tiedostojen katselu avautuu.

☑
- Tiedoston koko tai Picsel File Viewerin muistikapasiteetti voi estää tiedoston avaamisen oikein.
- Jos asiakirjatiedosto sisältää kieliä, joita tiedoston katselu ei tue, asiakirjan sisältö ei näy oikein.

Voit tarkastella asiakirjaa seuraavien näppäinten avulla:

Näppäin	Toiminto
Äänen-voimakkuus	Lähentää tai loitontaa.

Näppäin	Toiminto
Ylös/Alas/ Vasemmalle/ Oikealle	Sivun panorointi.
OK/*i*	Asiakirjan sovitus sivukokoon.
1	Panorointitilan vaihtaminen.
2	Paluu ensimmäiselle sivulle.
4	Siirtyminen edelliselle sivulle.
5	Sivun kääntäminen.
6	Siirtyminen eteenpäin seuraavalle sivulle.
7	Katselutilan muuttaminen näytön levyiseksi.
8	Siirtyminen viimeiselle sivulle.
9	Katselutilan muuttaminen näytön korkuiseksi.
*	Katselutilan muuttaminen.
#	Ohjauspalkin vaihtaminen tai piilottaminen. Tämä näppäin on käytettävissä vain koko näytön tilassa.

Asiakirjavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on asiakirja, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Normaali näkymä** / **Koko näyttö**: Vaihda tiedostojen katseluohjelman näyttö.
- **Zoomaus**: Lähennä tai loitonna kuvaa.
- **Sovita kokoon**: Sovita asiakirja sivukokoon, näytön leveyteen tai näytön korkeuteen.
- **Siirry**: Siirry toiselle asiakirjan sivulle.
- **Kierrä**: Kierrä asiakirjaa.
- **Näytön panorointi** / **Normaali panorointi**: Vaihda panorointitila näytön tai esiasetetun kuvapistemäärän mukaiseksi.

- **Näytä ohjauspalkki** / **Piilota ohjauspalkki**: Näytä tai piilota tiedostojen katseluohjelman ohjauspalkki.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Siirrä kortille**: Siirrä tiedostot muistikortille.
- **Kopioi kortille**: Kopioi tiedostot muistikortille.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa tai piilota tiedostot niin, että muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää niitä.
- **Tulosta käyttäen**: Tulosta tiedosto kytkemällä puhelin tulostimeen USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muistikortti *(Valikko 6.6)*

Tämän valikon avulla voit käyttää muistikortille tallennettuja tiedostoja. Tämä valikko näkyy vain, jos puhelimessa on muistikortti.

Muistin tila *(Valikko 6.7)*

Voit tarkastella mediakohteiden käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin mediakansion viemää muistin määrää.

Kalenteri *(Valikko 7)*

Kalenteriominaisuuden avulla voit merkitä tulevat tapahtumat muistiin.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Kuukausinäkymä *(Valikko 7.1)*

Tämän valikon avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia kuukausitasolla.

Kalenterin käyttö

Kun siirryt **Kuukausinäkymä**-valikkoon, kuukausinäkymässä on kulloinenkin päivämäärä osoitettu vihreällä kehyksellä.

Päivän valinta

- Siirry päivästä toiseen painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Siirry viikosta toiseen painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Siirry kuukaudesta toiseen painamalla [Äänenvoimakkuus].

Kalenterivaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näkymätila**: Vaihda kalenterin näkymä.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.
- **Siirry**: Siirry kulloisenkin päivämäärän tai jonkin tietyn päivämäärän kohdalle.
- **Lajitteluperuste**: Järjestä kohteet tapahtuman tyypin mukaan.
- **Poista**: Poista tapahtumia käyttäen erilaisia poistovaihtoehtoja.
- **Ohitetut merkintähälytykset**: Tarkastele tapahtumia, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: Tarkastele kalenteriin tallennettuja tapahtumamerkintöjen muistitietoja.

Tapahtuman luominen

Voit tallentaa kalenteriin tapahtumia, vuosipäiviä ja tehtäviä. Kullekin päivälle voi tallentaa useamman kuin yhden tapahtuman.

Uuden tapahtuman lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Ajoitettu tapahtuma** tai **Muu**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:

- **Aihe**: Kirjoita tapahtuman otsikko.
- **Yksityiskohdat**: Syötä tapahtuman tiedot.
- **Aloituspäivämäärä** ja **Aloitusaika**: Syötä tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.
- **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
- **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: Syötä tapahtuman lopetuspäivämäärä ja -aika.
- **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
- **Paikka**: (**Ajoitettu tapahtuma**) Määritä tapahtuman paikka.
- **Hälytys**: Aseta tapahtumalle hälytys.
- **ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
- **Hälytysääni**: Valitse hälytysääni.
- **Toista**: (**Ajoitettu tapahtuma**) Määritä tapahtuma toistuvaksi.
- **saakka**: (**Ajoitettu tapahtuma**) Valitse toistoyksikkö ja toiston päättymispäivä.

4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tilaisuus**: Syötä vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: Anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: Aseta vuosipäivälle hälytys.
   - **ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysaika**: Anna hälytysaika.
   - **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP**, jos käytössä on 12-tuntinen aikamuoto.
   - **Hälytysääni**: Valitse hälytysääni.
   - **Toista joka vuosi**: Aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tehtävän syöttäminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.

3. Anna tiedot tai muuta asetuksia:
   - **Tehtävä**: Määritä tehtävän tiedot.
   - **Aloituspäivämäärä**: Anna aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: Anna päättymispäivämäärä.
   - **Tärkeys**: Valitse tärkeystaso.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tapahtuman tarkasteleminen

Jos olet asettanut kalenteritapahtumia, kalenterin alaosaan tulee näkyviin tapahtumien kuvakkeet ja kunkin päivän tapahtumien lukumäärä.

- Ajoitetut tapahtumat
- Vuosipäivät
- Tehtävät
- Muut tapahtumat

Tapahtuman valinta

1. Katso päivän tapahtumat valitsemalla päivä kalenterista.
2. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.
3. Voit siirtyä valitun päivän muihin tapahtumiin painamalla [Vasen] tai [Oikea].

Tapahtumavaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on tapahtuma, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa tapahtumaa.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tapahtuma tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Näkymätila**: Vaihda kalenterin näkymä.
- **Tehty**/**Tekemätön**: Vaihda tehtävän tila.
- **Poista**: Poista tapahtuma.
- **Tulosta käyttäen Bluetoothia**: Tulosta tapahtuma kytkemällä puhelin tulostimeen Bluetooth-yhteyden kautta.

Viikkonäkymä *(Valikko 7.2)*

Voit tarkastella valitun viikon tapahtumia. Aikataulun päällä oleva solu osoittaa, että tapahtumaan liittyy tietoja. Sininen kehys tarkoittaa ajoitettua tapahtumaa ja vihreä kehys muita tapahtumia.

Valitse solu, joka sisältää haluamasi tapahtuman.

Päivänäkymä *(Valikko 7.3)*

Voit tarkastella valitun päivän tapahtumia. Jos kyseessä on vuosipäivä, voit tarkastella vuosipäivän jäljellä olevia päivämääriä tapahtumaluettelossa.

Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Seuraavat kuvakkeet osoittavat tapahtuman lajin ja tilan:

- Hälytys asetettu
- Toistuva tapahtuma
- Valmis tehtävä
- Tehtävän tärkeys (punainen: kiireellinen, sininen: normaali ja harmaa: ei kiireellinen)

Kamera *(Valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoiden tallentamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla jonkin aikaa [ ].

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Ota valokuva *(Valikko 8.1)*

Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

Valokuvan ottaminen

1. Jos puhelin on suljettuna, avaa se.

2. Paina jonkin aikaa [ ]. Otettava kuva näkyy näytössä.
3. Osoita kameran objektiivilla kohdetta.
   - Painamalla < > voit käyttää kameravaihtoehtoja. Katso seuraavaa kohtaa.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 79
4. Ota valokuva painamalla [OK/i]. Valokuva tallentuu **Valokuvat**-kansioon.
5.

Jos haluat	**paina**
käyttää valokuvavaihtoehtoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 80
poistaa valokuvan	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata kuvaustilaan	<**Takaisin**>.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen kuvaustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla < > kuvaustilassa:

- **Tallenna video**: Siirry tallennustilaan.
- **Kuvaustila**: Mahdolliset kuvaustilat:

  Yksittäinen kuva: Ota valokuva normaalitilassa.

  Usean kuvan otto: Ota kuvasarja. Voit valita kameran ottamien kuvien määrän.

  Mosaiikkikuva: Ota useita pysäytyskuvia ja tallenna ne yhteen kehykseen. Voit valita asettelun.
- **Tehosteet**: Muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kehykset**: Käytä koristeellista kehystä.
- **Kameran lisävalo**: Määritä, käytetäänkö lisävaloa.
- **Ajastin**: Määritä, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista.
- **Siirry valokuviin**: Tarkastele **Valokuvat**-kansiossa olevia valokuvia.
- **Asetukset**: Muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Toiminto: Muuta seuraavat kuva-asetukset:

- **Koko**: Valitse kuvan koko.
- **Laatu**: Valitse kuvan laatu.
- **Etsin**: Valitse esikatselutila.
- **Kuvausohjelmat**: Käytä yökuvaustilaa.
- **Valotusmittaus**: Säädä kuvan valotus tietyn kuvan kohdan perusteella.
- **Valkotasapaino**: Säädä valokuvan väritasapaino. Voit tehdä valokuvasta lämpimämmän tai viileämmän.
- **ISO**: Muuta ISO-asetusta, jolla ohjataan kameran herkkyyttä. Jos valoa on vähän, valitse suurempi ISO-numero. ISO-arvon kasvaessa kameran suljin toimii nopeammin ja kameran herkkyys valolle lisääntyy. Suuret ISO-arvot voivat aiheuttaa pieniä vääristymiä kuvaan.

Aseta: Muuta seuraavat kamera-asetukset:

- **Suljinääni**: Valitse ääni, joka kuuluu, kun painat suljinta - [📷] tai [OK/i].
- **Zoomauksen ääni**: Ota zoomauksen ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Kirkkaussäädön ääni**: Ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Oletusnimi**: Vaihda valokuvan nimen oletusetuliite.

- **Kameran pikanäppäimet**: Tarkastele kuvaustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
Äänen-voimakkuuden lisäys	Kääntää kuvaa pystysuunnassa.
Vasemmalle/ Oikealle	Säätää kuvan kirkkautta.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.
1	Siirtyminen tallennustilaan. ▶ s. 81
2	Muuttaa kuvan kokoa.

Näppäin	Toiminto
3	Kuvan laadun muuttaminen.
4	Kuvaustilan ja valokuvien määrän muuttaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttöönotto.
6	ISO-asetuksen muuttaminen.
7	Koristeellisen kehyksen valitseminen.
8	Ajastimen asettaminen.
9	Siirtyminen **Valokuvat**-kansioon. ▶ s. 67
0	Lisävalon käyttö.
*	Muuttaa esikatselunäyttöä.
#	Valkotasapainoasetusten muuttaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Ota toinen**: Palaa kuvaustilaan.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimedia-viestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Tällä toiminnolla voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Muokkaa**: Muokkaa kuvaa kuvaeditorin avulla. ▶ s. 45
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry valokuviin**: Siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa valittu tiedosto tai kaikki tiedostot muiden Bluetooth-laitteiden kanssa tai piilota valittu tiedosto tai kaikki tiedostot muilta Bluetooth-laitteilta.

- **Tulosta käyttäen**: Tulosta tiedosto kytkemällä puhelin tulostimeen USB- tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Tallenna video *(Valikko 8.2)*

Voit kuvata videon kameran näytön näkymistä ja tallentaa sen.

Videon tallentaminen

1. Paina kuvaustilassa [**1**].
2. Osoita kameran objektiivilla kohdetta.
   - Painamalla <> voit käyttää kamera-vaihtoehtoja. Katso seuraavaa kohtaa.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 82
3. Aloita kuvaus painamalla [OK/i].
   Voit keskeyttää kuvauksen tai jatkaa sitä painamalla [OK/i].
4. Paina oikeaa valintanäppäintä. Video tallentuu **Videot**-kansioon.
5.

Jos haluat	**paina**
toistaa videoleikkeen	[OK/i].
käyttää videovaihtoehtoja	vasenta valintanäppäintä. ▶ s. 83
poistaa videon	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata tallennustilaan	oikeaa valintanäppäintä.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen tallennustilassa

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <> tallennustilassa:

- **Ota valokuva**: Siirry kuvaustilaan.
- **Tehosteet**: Muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kameran lisävalo**: Määritä, käytetäänkö lisävaloa.

- **Ajastin**: Määritä videon kuvausta edeltävä viive.
- **Siirry videoihin**: Siirry **Videot**-kansioon.
- **Asetukset**: Muuta seuraavia videon kuvausasetuksia:

  Tallennustila: Valitse videon tallennustila.

  Voit tallentaa käytettävissä olevan muistin mukaan määräytyvän videon valitsemalla **Normaali**. Videoleike tallennetaan MP4-muodossa.

  Voit tallentaa multimediaviestiin sopivan videon valitsemalla **Multimediaviestin rajoitus**. Videoleike tallennetaan 3GP-muodossa.

  Koko: Valitse kuvan koko.

  Laatu: Valitse kuvan laatu.

  Etsin: Valitse esikatselutila.

  Äänen nauhoitus: Äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

  Valkotasapaino: Säädä kuvan väritasapaino. Voit tehdä valokuvasta lämpimämmän tai viileämmän.

  Kuvausohjelmat: Käytä yökuvaustilaa.

  Zoomauksen ääni: Ota zoomauksen ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Kirkkaussäädön ääni: Ota kirkkaussäädön ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

  Oletusnimi: Vaihda videon nimen oletusetuliite.
- **Videokameran pikanäppäimet**: Tarkastele tallennustilassa käytettävien näppäinten toimintoja.

Näppäimistön käyttäminen tallennustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä tallennustilassa:

Näppäin	Toiminto
Äänen-voimakkuuden lisäys	Kääntää kuvaa pystysuunnassa.
Vasemmalle/ Oikealle	Säätää kuvan kirkkautta.
Ylös/Alas	Lähentää tai loitontaa.

Näppäin	Toiminto
1	Siirtyminen kuvaustilaan. ▶ s. 77
2	Muuttaa kuvan kokoa.
3	Kuvan laadun muuttaminen.
4	Videon tallennustilan muuttaminen.
5	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttöönotto.
6	Ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
7	Siirtyminen yökuvaustilaan.
8	Ajastimen asetus.
9	Siirtyminen **Videot**-kansioon. ▶ s. 69
0	Lisävalon käyttö.
*	Muuttaa esikatselunäyttöä.
#	Valkotasapainoasetusten muuttaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja, kun painat vasenta valintanäppäintä:

- **Tallenna toinen**: Palaa tallennustilaan.
- **Lähetä käyttäen**: Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta soittajan kuvaksi**: Aseta tiedosto taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista tiedosto.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Siirry videoihin**: Siirry **Videot**-kansioon.
- **Bluetooth-jakaminen**: Jaa tiedosto muiden Bluetooth-laitteiden kanssa tai piilota tiedosto niin, että muut Bluetooth-laitteet eivät voi käyttää sitä.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Siirry valokuviin *(Valikko 8.3)*

Valikon avulla saat esiin luettelon ottamistasi valokuvista. ▶ s. 67

Siirry videoihin *(Valikko 8.4)*

Valikon avulla saat esiin luettelon kuvaamistasi videoista. ▶ s. 69

Asetukset *(Valikko 9)*

Asetukset-valikossa on useita vaihtoehtoja, joilla voit mukauttaa puhelimen mieltymystesi ja tarpeittesi mukaan. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(Valikko 9.1)*

Valikon avulla voit asettaa puhelimen kellonajan ja päivämäärän.

- **Aika**: Aseta kellonaika.
- **Kotivyöhyke**: Paina [OK/*i*] ja aseta oma aikavyöhykkeesi. Valitse aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki. Jos haluat ottaa kesäajan käyttöön, valitse **Aseta kesäaika**.
- **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
- **Ajan esitysmuoto**: Valitse ajan esitysmuoto.
- **Aseta päivämäärä**: Anna nykyinen päivämäärä.
- **Päivämäärän esitysmuoto**: Valitse päivämäärän esitysmuoto.
- **Viikon aloituspäivä**: Määritä, mistä viikonpäivästä kalenteri alkaa.
- **Automaattinen päivitys**: Valitse tämä, jos haluat ottaa kesäajan käyttöön nykyisessä ajassa, edellyttäen että **Kotivyöhyke**-asetuksena on **Aseta kesäaika**.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien mieltymysten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2.2)*

Valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Kansiasetukset *(Valikko 9.2.3)*

Valikon avulla voit määrittää, miten puhelin toimii, kun avaat sen puhelun saapuessa ja kun suljet sen toimintoa käytettäessä.

- **Ylös**: Määritä, voiko puheluun vastata avaamalla kannen.
- **Alas**: Määritä, pysyykö puhelimen valikko aktiivisena, kun suljet kannen.

☑ Kun valitset **Alas**-asetukseksi **Jatka toimintaa**, näppäinlukko toimii vain perustilassa.

Pikanäppäin *(Valikko 9.2.4)*

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit muuttaa näitä pikavalinta-asetuksia.

Pikavalinnan asettaminen näppäimeen

1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin.
2. Valitse valikko, joka liitetään näppäimeen.

Pikavalintavaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Vaihda**: Vaihda pikavalinta-valikko.
- **Poista**: Poista valittuun näppäimeen liitetty pikavalinta käytöstä.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki pikavalinnat käytöstä.

Äänenvoimakkuusnäppäin *(Valikko 9.2.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, mykistääkö puhelin soittoäänen tai hylkääkö se puhelun, kun painat jonkin aikaa [Äänenvoimakkuus] puhelun tullessa.

USB-asetukset *(Valikko 9.2.6)*

Tämän valikon avulla voit valita USB-tilan.

- **Modeemi**: Valitse tämä, jos haluat käyttää puhelintasi modeemina.
- **Massamuisti**: Valitse tämä, jos haluat käyttää muistikorttia, edellyttäen että puhelimeen on asetettu muistikortti.
- **Pictbridge**: Valitse tämä, jos haluat yhdistää puhelimesi PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen.

Lisäasetukset *(Valikko 9.2.7)*

Voit ottaa automaattisen soiton toiston tai vastaustoiminnon käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

- **Autom. soitontoisto**: Määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: Vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä [ ] ja <**Hylkää**>.
- **Puheen selkeytys**: Paranna puhelun laatua poistamalla ylimääräiset äänet, jolloin toinen osapuoli voi kuulla äänesi meluisessakin paikassa.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja valaistusasetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.3.1)*

Voit vaihtaa perustilassa näkyvän taustakuvan.

Päävalikkotyyli *(Valikko 9.3.2)*

Voit valita päävalikon näyttötavan.

Tekstin näyttö *(Valikko 9.3.2)*

Voit muuttaa perusnäytössä näkyvän tekstin näyttöasetuksia.

- **Tekstin paikka**: Valitse paikka. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.

- **Tekstin tyyli**: Valitse fontin tyyli.
- **Tekstin väri**: Valitse fontin väri.

Ulkoasu *(Valikko 9.3.4)*

Voit valita valikkojen värityksen valikkotilaa varten.

Näytön kirkkaus *(Valikko 9.3.5)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Taustavalo *(Valikko 9.3.6)*

Voit määrittää, miten kauan taustavalo on päällä tai miten kauan näyttö on päällä himmennystilassa, jolloin taustavalo ei ole päällä.

- **Päällä**: Valitse taustavalon palamisajan pituus.
- **Himmennys**: Määritä, miten kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Määritetyn ajan kuluttua näyttö sammuu.
- **Latauksen aikana**: Määritä, haluatko ottaa himmennystilan käyttöön puhelimen latauksen ajaksi.

Soittonäyttö *(Valikko 9.3.7)*

Valikon avulla voit valita fontin koon tai värin tai taustavärin, jota käytetään syötettäessä soitettavan puhelun numeroa.

Kalenteri *(Valikko 9.3.8)*

Valikon avulla voit asettaa perustilan näyttöön kuluvan kuukauden kalenterin.

Näytä soittajan tiedot *(Valikko 9.3.9)*

Valikon avulla voit asettaa puhelimen näyttämään ilmoituksia vastaamattomista puheluista siten, että viimeisimmän soittajan tiedot näkyvät.

TV-out *(Valikko 9.3.10)*

Valikon avulla voit valita television kuvajärjestelmän.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Valikon avulla voit mukauttaa ääniasetukset.

Saapuva puhelu *(Valikko 9.4.1)*

Valikon avulla voit valita saapuvien puheluiden äänenvoimakkuuden ja hälytystavan.

- **Soittoääni**: Valitse puhelun soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: Valitse soittoäänen voimakkuus.
- **Hälytystyyppi**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

Näppäinäänet *(Valikko 9.4.2)*

Valikon avulla voit valita äänimerkin, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla [Äänenvoimakkuus] perustilassa.

Viestiääni *(Valikko 9.4.3)*

Valikon avulla voit määrittää saapuville tekstiviesteille, multimediaviesteille, sähköpostiviesteille ja tiedoteviesteille yksilöllisen soittoäänen.

- **Ääni**: Valitse jokin useista viestiäänistä.
- **Hälytystyyppi**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: Määritä, miten usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virrankytkentä-ääni *(Valikko 9.4.4)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Kansiääni *(Valikko 9.4.5)*

Valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun avaat tai suljet puhelimen kannen.

Äänetön tila *(Valikko 9.4.6)*

Valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää tapahtumista äänettömässä tilassa.

Muut äänet *(Valikko 9.4.7)*

Valikon avulla voit mukauttaa puhelimessa käytettävät lisä-äänet.

- **Minuuttimuistutin**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistutuksena puhelun kestosta.

- **Yhteysääni**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun se kytketään järjestelmään.
- **Hälytykset puhelun aikana**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.
- **Ilmoitusäänet**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun näyttöön tulee ikkuna.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)*

Valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 9.5.1)*

Verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: Siirrä puhelut.
   - **Varattu**: Siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Ei vastaa**: Siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Ei verkossa**: Siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.
   - **Peruuta kaikki**: Peruuta kaikki soitonsiirrot.
2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Jos haluat ottaa soitonsiirron käyttöön, valitse **Päälle**.

   Valitse muussa tapauksessa **Pois päältä**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Anna numero, johon puhelut siirretään ja paina <**Valitse**>.
6. Jos valitsit **Ei vastaa**, siirry **s**-riville ja määritä, miten kauan verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.

Puhelunesto *(Valikko 9.5.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät**: Estä lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaanpuhelut**: Estä ulkomaanpuhelut.

- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan**: Salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahan.
- **Kaikki saapuvat**: Estä saapuvat puhelut.
- **Saapuvat puhelut ulkomailla**: Estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
- **Peruuta kaikki**: Peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
- **Vaihda puheluneston salasana**: Vaihda operaattorilta saamasi puheluneston salasana.

2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, valitse **Pois päältä**.
4. Anna operaattorilta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(Valikko 9.5.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, valitse **Pois päältä**.

Verkon valinta *(Valikko 9.5.4)*

Verkon valinta -toiminnolla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti.

Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

Numeron näyttö *(Valikko 9.5.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

Jos valitset **Oletus**, puhelin käyttää verkon määrittämää oletusasetusta.

Vastaajapalvelu *(Valikko 9.5.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

☑ Saat vastaajapalvelun numeron operaattorilta.

- **Soita vastaajaan**: Muodosta yhteys vastaajapalveluun viestien kuuntelemiseksi.
- **Vastaajan numero**: Anna vastaajapalvelun numero.

Taajuusalueen valinta *(Valikko 9.5.7)*

Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa puheluita, sen on rekisteröidyttävä käytettävissä olevaan verkkoon.

Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa verkoissa: GSM 900/1800, GSM 850/1900 ja GSM 850/900/1800/1900.

Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä toimivista verkoista.

Bluetooth *(Valikko 9.6)*

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai hallita puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.

☑
- Jos laitteiden välillä on esteitä, toimintaetäisyys voi lyhentyä.
- Bluetooth-ominaisuutta ei kannata käyttää samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten sanelimen, kameran ja mediasoittimen kanssa, jotta puhelimen suorituskyky ei heikkene.
- Kaikki laitteet eivät ehkä ole yhteensopivia puhelimesi kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöön ottaminen

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Aktivointi**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: Etsi Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden. Katso seuraavaa kohtaa.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: Salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat muodostaa yhteyden puhelimeesi.
- **Oman puhelimen nimi**: Määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Suojattu tila**: Määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: Tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja linkitys

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

   Etsinnän jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

   - A/V-kuulokemikrofoni
   - Matkapuhelin
   - Tietokone
   - Kämmentietokone (PDA-laite)
   - Tuntematon laite
   - Tulostin
   - Korvakuuloke/Handsfree-autosarja

   Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

   - harmaa: laitetta ei ole linkitetty
   - sininen: laite on linkitetty
   - punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi

3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, yhteys on muodostettu.

☑ Joillakin laitteilla, kuten kuulokemikrofoneilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

Laiteluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Yhdistä**: Muodosta yhteys valittuun laitteeseen. Sinun on annettava Bluetooth-PIN-koodi.
- **Katkaise yhteys**: Katkaise yhteys laitteeseen.
- **Selaa tiedostoja**: Etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeen.
- **Palveluluettelo**: Tarkastele laitteen Bluetooth-yhteysluetteloa.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda linkitetyn laitteen nimi.
- **Valtuuta laite** / **Poista laitteen valtuutus**: Määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.
- **Poista**: Poista valittu laite tai kaikki laitteet.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth**.

   Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa linkityksessä tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, puhelimessa näkyy vahvistussanoma. Voit vastaanottaa tietoja painamalla <**Kyllä**>.

Turvallisuus *(Valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -avaimen. Koodit saa operaattorilta.

PIN-kysely *(Valikko 9.7.1)*

4 - 8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(Valikko 9.7.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kysely -ominaisuus täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Puhelinlukko *(Valikko 9.7.3)*

Puhelinlukko-ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(Valikko 9.7.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan.

Yksityisyys *(Valikko 9.7.5)*

Tämän valikon avulla voit lukita mediasisällön, kuten viestit, mediatiedostot ja asiakirjatiedostot.

1. Valitse lukittavat kohteet painamalla [OK/*i*].
2. Lukitse merkityt kohteet painamalla <**Tallenna**>.
3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

Et voi käyttää lukittua kohdetta, ennen kuin annat puhelimen salasanan.

SIM-kortin lukko *(Valikko 9.7.6)*

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin annat kyseisen SIM-kortin lukituskoodin. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

Sallitut numerot -tila *(Valikko 9.7.7)*

Jos SIM-kortti tukee Sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Number), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 9.7.8)*

Jos SIM-kortti tukee sitä, voit muuttaa PIN2-koodisi Vaihda PIN2-koodi -toiminnolla.

Muistin tila *(Valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla voit tarkistaa, miten paljon muistia on käytettävissä tietojen tallentamiseen **Jaettu muisti**-, **Viestit**-, **Tiedostonhallinta**-, **Kalenteri**-, **Puhelinmuistio**- ja **Java-maailma**-kansioihin.

Asetusten nollaus *(Valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit nollata erikseen puhelinasetukset, näyttöasetukset ja ääniasetukset.

1. Valitse nollattavat asetusluokat painamalla [OK/*i*].
2. Nollaa merkityt kohteet painamalla <**Nollaa**> ja sitten <**Kyllä**>.
3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 95

VOD-asetukset *(Valikko 9.10)*

Tämän valikon avulla voit valita yhteysprofiilin, jota tarvitaan videokuvaa välittävän suoratoistopalvelimen käytössä. Tämän vaihtoehdon näkyminen vaihtelee eri palveluntarjoajien mukaan.

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltopuheluista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä jaksossa mainitut tarkistukset ennen huoltoon soittamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Aseta SIM-kortti"

- Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Puhelinlukko"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.

- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely** -valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovirhe" tai "Ei tehty".

- Verkkoyhteys on katkennut. Kenttä saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita.

- Varmista, että olet painanut [ ].
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- Varmista, että lähtevien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimesi on kytketty päälle. ([ ]-näppäintä on painettu vähintään sekunnin ajan.)
- Varmista, että olet oikeassa matkapuhelin-verkossa.
- Varmista, että saapuvien puhelujen estotoiminto ei ole käytössä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että olet kytkenyt mikrofonin päälle.
- Varmista, että puhelin on riittävän lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Akku tyhjenemässä".

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Äänenlaatu on huono

- Katso näytössä olevaa signaalinvoimakkuuden ilmaisinta ( ). Palkkien määrä osoittaa signaalinvoimakkuuden: vahva ( ), heikko ( ).

- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita yhteystiedoista valittuun numeroon.

- Varmista yhteyshenkilöiden hakutoiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Pyyhi puhelimen ja akun latausliitännät puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Jos ongelma ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, varaudu antamaan seuraavat tiedot:

- puhelimen malli- ja sarjanumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,411 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.

- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.

- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on salama tai valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A
ABC-tila, tekstinsyöttö • 26
Ajastin • 48
Akku
  käyttöohjeet • 99
  lataaminen • 7
  tyhjenemisilmoitus • 8
Akun tyhjenemisilmoitus • 8
Asiakirjatiedostot • 71
Automaattinen soitontoisto • 86

B
Bluetooth
  asetukset • 92
  lähettäminen, tiedot • 93
  vastaanottaminen, tiedot • 94

D
DTMF-äänet, lähettäminen • 32

E
Edellinen numero, soitontoisto • 29
Ei vastatut puhelut • 34
Esto, puhelut • 89

H
Hälytys • 47
Hätäpuhelut • 102

I
Internet • 49

J
Järjestelijä • 73

K
Kamera
  valokuvat • 77
  videot • 81
Kansiasetukset • 85
Kieli, valitseminen • 85
Koputus • 90
Kuvaeditori • 45
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 67
Kytkeminen ja katkaiseminen
  mikrofoni • 32
  puhelin • 8
Käyntikortti • 39

L
Laskin • 47
Liikenneturvallisuus • 100
Lukitseminen
  mediasisältö • 95
  puhelin • 94
  SIM-kortti • 95
Luonti, järjestelijä
  muut • 74
  tapahtumat • 74
  tehtävät • 75
  vuosipäivät • 75
Lähetetyt, viestit • 58
Lähtevät, viestit • 58

M
Maailmanaika • 46
Mallit, viesti • 60
Merkit, syöttäminen • 26
Minuuttimuistutin • 88
MP3-soitin • 40
Muistikortti • 23
Muistin tila
  kamera • 67
  puhelin • 95
  tiedostonhallinta • 73
  viestit • 67
  yhteystiedot • 40
Multimediaviestit
  asetus • 62
  luominen/lähettäminen • 54
  poistaminen • 57
  tarkastelu • 56
Musiikki, lataus • 70
Muunnin • 48

N
Nimet
  etsiminen • 35
  syöttäminen • 26
Numeron näyttö • 90
Näppäinäänet
  lähettäminen/vaimentaminen • 32
  valitseminen • 88
  voimakkuus • 88

Näyttö
asetukset • 86
kieli • 85
kuvakkeet • 10
osat • 10
valoisuus • 87

O

Ongelmat, ratkaiseminen • 96

P

Pelit • 45
Pidossa, puhelu • 31
Pikavalinta • 38
PIN2-koodi, vaihtaminen • 95
PIN-koodi, vaihtaminen • 94
Poistaminen
multimediaviesti • 57, 58, 61
puhelutiedot • 34
sähköposti • 59, 61
tapahtumat • 76
tekstiviesti • 56, 58, 61
yhteystiedot • 40
Puhelimen asetusten nollaus • 96
Puhelin
asetusten nollaus • 96
hoito ja huolto • 103
kuvakkeet • 10
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 94
näyttö • 10
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 95
Puhelinmuistio
hallinta • 39
kopioiminen • 36
lisääminen • 37
muokkaaminen • 36
pikavalinta • 38
poistaminen • 40
vaihtoehdot • 36
Puhelukesto • 34
Puhelukustannukset • 35
Puhelut
asettaminen pitoon • 31
esto • 89
hylkääminen • 30
koputus • 90
Puhelut *(jatkuu)*
siirtäminen • 89
soitontoisto • 29
vastaaminen • 30
Puhelutiedot
ei vastattu • 34
soitetut • 34
vastatut • 34
Puhemuistio
tallentaminen • 44
toistaminen • 44

S

Saapuneet, viestit
multimediaviestit/tekstiviestit • 56
sähköposti • 59
Salasana
puhelin • 95
puhelunesto • 90
Sallitut numerot -tila • 95
Sekuntikello • 49
Selain, WWW • 49
Siirtäminen, puhelut • 89
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 95
Soitetut puhelut • 34
Soitontoisto
automaattisesti • 86
manuaalisesti • 29
Soittajaryhmä • 38
Soittoääni
saapuvat puhelut • 88
viestit • 88
Syöttötila, vaihtaminen • 26
Sähköpostiviestit
asetus • 64
luominen/lähettäminen • 55
tarkastelu • 59

T

Taajuusalueen valinta • 91
Tallentaminen
puhemuistiot • 44
videot • 81
Taustakuva • 86
Taustavalon aika, määrittäminen • 87
Teksti, syöttäminen • 26

Tekstiviestit
asetus • 61
luominen/lähettäminen • 53
poistaminen • 56
tarkastelu • 56
Tervehdysviesti • 85
Terveys ja turvallisuus • 98
Tiedostojen katselu • 71
Tiedostonhallinta • 67
Tiedoteviestit • 67
Tilatut viestit • 66
Turvallisuus, puhelut • 94
TV-lähtö • 87

U

Ulkoasu • 87
Ulkomaanpuhelut • 29

V

Valikkotyyli • 86
Valokuvat
muokkaaminen • 45
ottaminen • 77
poistaminen • 68
tarkastelu • 67
vaihtoehdot • 68
Vastaajapalvelu • 91
Vastaaminen
puhelu • 30
toinen puhelu • 31
Vastaanotetut viestit
multimediaviestit/ tekstiviestit • 56
sähköposti • 59
Vastatut puhelut • 34
Vastaus kaikilla näppäimillä • 86
Verkkopalvelut • 89
Verkkovierailu • 90
Verkon taajuus, valitseminen • 91
Verkon valinta • 90
Videot
tallentaminen • 81
toistaminen • 69
Viestien luominen
multimediaviesti • 54
sähköposti • 55
tekstiviesti • 53
Viestit
asetukset • 57
multimediaviesti • 54
sähköposti • 55
tekstiviesti • 53
Viestit *(jatkuu)*
tervehdys • 85
tiedotteet • 67
tilattu • 57
Viestiääni • 88
Virrankytkentä-ääni • 88

W

WWW-selain
käyttäminen • 49
suosikit • 50

Y

Yhteysääni • 89
Yksityisyys • 95
Yleiset viestit • 67

Ä

Äänet, ladatut • 70
Ääniasetukset • 87

Standardinmu aisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Matkapuhelin
(Tuotteen kuvaus)

SGH-D600
(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite*)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.